

SAMSUNG

삼성애니콜

SCH-B250 사용설명서

- 사용 전에 **안전**을 위한 **경고** 및 **주의 사항**을 반드시 읽고 휴대전화를 올바르게 사용하세요.
- 사용설명서의 화면과 그림은 실물과 다를 수 있습니다.
- 사용설명서의 내용은 휴대전화의 소프트웨어 버전 또는 SK Telecom 사업자의 사정에 따라 다를 수 있으며, 사용자에게 통보 없이 일부 변경될 수 있습니다.
- 휴대전화의 소프트웨어는 사용자가 최신 버전으로 업그레이드할 수 있습니다.
소프트웨어 업그레이드 방법 및 최신 버전의 휴대전화 사용설명서는
www.anycall.com을 참조하세요.

English Quick Guide see page 105

가로본능 위성 DMB폰



안전을 위한 경고 및 주의 사항

사용자의 안전과 재산을 보호하기 위한 내용입니다.
내용을 잘 읽고 휴대전화를 올바르게 사용하세요. (상세편 → 99쪽)



경고

휴대전화를 잘못 사용하여 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있는 경우

배터리 사용 시 주의하세요.

- 강한 충격을 주거나 뽕족한 것으로 돌지 마세요.
- 찜질방처럼 온도가 높은 곳에 두거나 가열하지 마세요.
- 물에 젖거나 잠기지 않도록 하세요.
- 어린아이나 애완동물이 배터리를 물거나 빨지 않도록 하세요.
- 배터리 충전 단자가 금속 물질에 닿지 않도록 하세요.

폭발 위험 지역에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지켜 주세요.
- 주위 중에는 휴대전화의 전원을 끄는 것이 안전합니다.

비행기 탑승 시에는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 휴대전화의 전자파가 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.

운전 중에는 휴대전화를 사용하지 마세요.

- 운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규를 지켜 주세요.

병원 안에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 해당 병원의 규정을 지켜 주세요.
- 휴대전화의 전자파가 의료기기에 영향을 줄 수 있습니다.

휴대전화 사용이 금지된 곳에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 만일 이를 따르지 않을 경우 전파상의 문제나 위험이 발생할 수 있습니다.



주의

휴대전화를 잘못 사용하여 사용자가 부상을 입거나 휴대전화가 손상되는 경우

휴대전화의 전자파 관련 정보를 알아두세요.

- 휴대전화는 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지(RF파 에너지)를 송수신합니다. 정보통신부는 이 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전 기준을 입법하여 시행하고 있습니다. 이 휴대전화는 그 기준에 맞게 만들어졌습니다.
- 휴대용 액세서리는 삼성에서 승인한 제품을 사용하세요. 승인되지 않은 액세서리를 사용하면 전자파 관련 기준을 어기게 되며, 사용자의 안전을 보장할 수 없습니다.

올바른 안테나 사용법을 알아두세요.

- 휴대전화를 일반 전화와 같이 똑바로 세워주세요.
- 휴대전화의 전원이 켜진 상태에서는 안테나 또는 안테나가 내장된 부분을 가급적이면 만지지 마세요.

젖은 손으로 휴대전화나 전원 플러그를 만지지 마세요.

- 감전이 될 수 있습니다.

휴대전화, 배터리, 충전기 등을 열기구(난로, 전자레인지 등) 가까이 두거나 안에 넣지 마세요.

- 제품이 변형되거나, 폭발 및 화재의 원인이 됩니다.

사용자 임의로 개조하거나, 분리, 수리하지 마세요.

- 수리는 반드시 삼성전자 지정 서비스 센터를 이용하세요.
- 임의로 개조, 분리, 수리했을 때는 무상 수리를 받을 수 없습니다.

액세서리와 배터리는 삼성에서 제공하거나 승인한 정품을 사용하세요.

- 승인되지 않은 배터리를 사용하면 배터리가 폭발하거나 휴대전화가 고장 날 수 있습니다.



충전기는 반드시 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증 마크를 획득한 표준형 충전기를 사용하세요.

- 인증받지 못한 충전기를 사용하면 배터리가 폭발하거나 휴대전화가 고장 날 수 있습니다.

휴대전화의 데이터는 별도 보관하세요.

- 사용자의 부주의나 휴대전화의 수리로 휴대 전화에 저장된 전화번호, 메시지, 메모, 사진, 음악 파일 등의 데이터가 손상되거나 지워질 수 있습니다. 데이터 손상이나 유실로 인한 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않으므로 중요한 데이터는 별도로 기록하여 보관해 두시기 바랍니다.

공공장소에서는 휴대전화 사용 예절을 지켜 주세요.

- 공연장이나 영화관 등의 공공장소에서는 주위 사람에게 피해를 주지 않도록 하세요.

기본적인 휴대전화 사용법을 설명하고 있습니다. 꼭! 읽어주세요.	기본 사용법
전화 걸기, 받기, 통화 중에 이용할 수 있는 기능을 설명하고 있습니다.	전화 사용법
위성 DMB 방송 시청 방법에 관한 기능을 설명하고 있습니다.	디지털 멀티미디어 방송 사용법
카메라 사용법을 설명하고 있습니다.	카메라 사용법
휴대전화의 모든 메뉴 기능을 메뉴 순서대로 설명하고 있습니다.	메뉴 사용법
안전 및 주의 사항, 고장같다고요? 등의 알아두면 도움되는 내용입니다.	부록



사용설명서에 표시된 버튼, 기호 설명

● 각 버튼 표시 방법

메뉴 :	:	:	NATE :	# :
확인 :	취소 :	:	:	
:	June :	:	* :	
1~0 : 각 숫자 버튼	● :	● :	● 검색 :	

- : 해당 기능에 대한 보충 설명
- : 를 눌러 선택할 수 있는 연결메뉴 목록
- 단축 : 단축 실행 버튼 표시
- 메뉴 ➡ 2.화면 ➡ : 메뉴 실행 방법을 설명
3.메뉴 디자인 누름 ➡ 누름 ➡ 누름

차례 보기

기본 사용법



구성품 확인하기	4
휴대용 방지걸이/위성 수신 안테나 걸이 연결하기	4
배터리 끼우기/빼기	4
충전하기	5
휴대전화 전원 켜기/끄기	6
외장 메모리 카드 사용하기	6
각 부분의 이름	7
버튼 기능 설명	8
화면 상단 아이콘 설명	9
메뉴 실행 방법 익히기	10
화면 따라 조작하기	13
기본 환경 설정 -소리, 화면, 비밀번호, 잠금	15
문자 입력 방법 익히기	16

전화 사용법



여러 가지 방법으로 전화 걸기	18
전화 받기	19
미확인 수신 내용 확인하기	19
매너 모드 사용하기	19
2 통화 중 기능 사용하기	19

디지털 멀티미디어 방송 사용법



실행 방법	21
방송 시청	22
선호 채널 설정/보기	24
방송 예약	24
시청 중 전화/메시지 기능 사용 방법 ..	25
방송 녹화/화면 캡처	25
공지 사항 보기	27
DMB 서비스 환경 설정	28

카메라 사용법



실행방법	31
프리뷰 화면 설명	32
사진/동영상 촬영	33
촬영 옵션	36
사진/동영상 보기	38
포토 스튜디오	40
사진 출력하기	42
포토 On 서비스 이용하기	42
모바일 사진 인화 신청하기	43

메뉴 사용법

상세 메뉴는
메뉴 찾기(3쪽)를
참조하세요.



SKT 서비스 메뉴	44
화면 메뉴	50
소리 메뉴	53
전자다이어리 메뉴	56
애니콜세상 메뉴	62
환경설정 메뉴	71
메시지 메뉴	79
전화번호부 메뉴	88
컨텐츠 보관함 메뉴	92

부록



바른 배터리 사용법	94
내장/외장 메모리	96
고장같다고요?	97
사용자의 안전을 위한 경고 및 주의 사항 (상세판)	99
PC Link PRO에 관하여	102
규격 및 특성	102
별매품	103
English Quick Guide	105
제품보증서	108

메뉴 찾기

1. SKT 서비스 44

1 국제로밍	45
2 NATE 접속	45
3 June 접속	45
4 DMB 서비스	20
5 @Playon	47
6 MONETA	47
7 SKT 부가 서비스	48
8 *114	48
9 NATE Air	48

2. 화면 50

1 평상시 화면	51
2 배경화면 선택	51
5 메뉴 디자인	52
4 다이얼 디자인	52
5 다이얼 효과	52
6 조명 설정	52
7 로테이션 화면 설정	52

3. 소리 53

1 수신벨 선택	54
2 벨/진동 선택	54
3 소리크기	54
4 기능음 구성	55
5 정각 알람	55
6 취침 모드	55

4. 전자다이어리 56

1 Today	57
2 모닝콜	57
3 알람	57
4 일정관리	58
5 전자사전	59
6 전자계산기	59
7 할일	60
8 메모	60
9 시계	61
0 단위환산	61

5. 애니콜세상 62

1 웰빙 음악 감상	63
2 카메라	30
3 멜로디 작곡가	63
4 게임	64
5 전자 소리함	64
6 적외선 통신	66
7 애니콜 랜드	67
8 애니콜 SOS	67
9 이동식 디스크	68
0 애니콜 도움말	69
* 파일뷰어	70

6. 환경설정 71

1 통화/인터넷 설정	72
2 메시지 설정	75
3 카메라 설정	76
4 전화번호부 설정	76
5 메모리 관리자	76
6 사용제한/잠금	77
7 비밀번호 변경	78
8 언어/Language	78
9 내번호 관리	78
* 초기화	78
# 시간 설정	78

7. 메시지 79

1 메시지 함	80
2 새 메시지 작성	82
3 컬러 메일	82
4 문구/이모티콘	84
5 이메일	85
6 음성쪽지	86
7 그룹서비스	86
8 SPAM 차단	87
9 메시지 통신 기록	87

8. 전화번호부 88

1 간편 검색	89
2 연락처 검색	90
3 연락처 등록	89
4 통화 기록 보기	90
5 음성 인식 검색	90
6 그룹 검색/관리	91
7 최근 검색 목록	91
# 내 번호/명함	91

9. 컨텐츠 보관함 92

1 벨소리 보관함	93
2 이미지 보관함	93
3 키짱친구 보관함	93
4 June	93
5 @Playon	93
6 카메라 보관함	93

→ 기본 사용법

📞 구성품 확인하기



휴대전화



충전 거치대



배터리
(표준형/대용량)



휴대용 반지걸이




외장 메모리 카드 /
외장 메모리 어댑터



DMB Controller/
스테레오 헤드셋



데이터 통신 케이블/
TV Out 케이블




위성 수신 안테나



사용설명서

📞 휴대용 반지걸이/위성 수신 안테나 걸이 연결하기

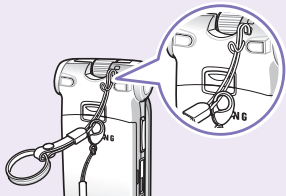

- 위성 수신 안테나는 안테나 걸이의 고리를 이용해 편리한 곳 (바지의 허리 부분, 가방 등)에 걸어 둘 수 있습니다.
- 휴대전화에 위성 수신 안테나 걸이가 연결된 상태에서 안테나를 잡고 흔들거나 돌리지 마십시오. 위성 수신 안테나 걸이가 끊어질 수 있습니다.



침수 라벨에 관하여

휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에 부착되어 있는 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이러한 원인으로 발생한 고장은 무상 수리를 받을 수 없으므로 주의하세요.

📞 배터리 끼우기/빼기




배터리를 빼내려면
분리 버튼을 위로 당긴
상태에서 빼내세요.



📞 충전하기




충전 표시 램프
▲ : 충전 중
▲ : 충전 완료

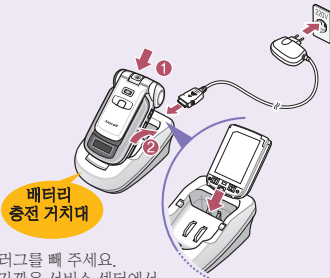

배터리
충전 거치대

분리할 때




알아두기

- 충전이 완료되면 충전기에서 제품을 분리하거나 전원 플러그를 빼 주세요.
- 여행용 충전기는 별매품이며 제품을 구입한 대리점이나 가까운 서비스 센터에서 삼성 정품을 구입할 수 있습니다.




휴대전화 전원 켜기/끄기

전원을 켜거나 끄려면  을 길게 누르세요.

외장 메모리 카드 사용하기

구성품으로 제공하는 외장 메모리 카드를 휴대전화에 연결하여 사용할 수 있습니다.

휴대전화에 메모리 카드 끼우기

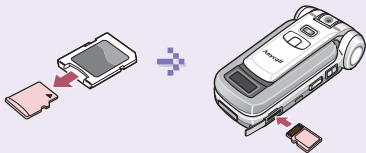


휴대전화에서 메모리 카드 빼기



컴퓨터에 연결하여 사용할 경우

외장 메모리 카드를 어댑터에 끼운 후 컴퓨터의 MMC/SD 카드 삽입구에 넣으세요.




- 외장 메모리 카드에 저장된 데이터를 사용할 때 휴대전화의 전원을 끄거나 휴대전화에서 외장 메모리 카드를 빼내면 기록된 데이터가 지워질 수 있으므로 주의하세요.
- 외장 메모리 카드를 뒤집거나 반대로 삽입하지 마세요. 카드의 슬롯 부분이 파손될 수 있습니다.
- 컴퓨터에 MMC/SD 삽입구가 없는 경우 카드 리더기를 별도로 구입하여 연결해 사용할 수 있습니다.
- 외장 메모리 카드는 별도 구입이 가능합니다.
- 외장 메모리 카드는 최대 256MB까지 지원가능하며 메모리의 특성에 따라 일부 호환되지 않을 수 있습니다.

📞 각 부분의 이름





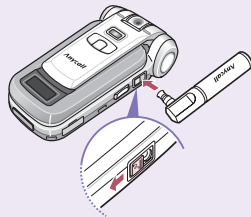

















📍 위성 안테나 연결 방법



- * 통화중 안테나가 내장된 부분을 만지지 마세요!
통화 품질이 저하될 수 있습니다.
- 외부 커넥터에 여행용 충전기 또는 데이터 통신 케이블을
연결할 경우 커넥터 덮개를 열은 후 돌려서 사용하세요!

버튼 기능 설명

	<ul style="list-style-type: none"> ● 메뉴 실행/길게 누르면 바로가기 기능 실행 ● 메뉴 실행 중 해당 연결 메뉴를 열 때
	<ul style="list-style-type: none"> ● 현재 선택한 메뉴 또는 기능을 선택할 때 ● 카메라 실행 상태에서 셔터 기능
	<ul style="list-style-type: none"> ● 최근 통화 및 부재중 수신 번호, 메시지 수신/발신 기록 표시 ● 길게 누르면 최근 사용한 번호로 전화 연결 ● 입력한 번호로 전화 걸 때 ● 전화를 받을 때
	<ul style="list-style-type: none"> ● 전원을 켜거나 끌 때 ● 통화를 끝낼 때 ● 메뉴 실행 뒤 대기 상태로 돌아갈 때
	<ul style="list-style-type: none"> ● 잘못 입력한 문자를 지울 때 ● 상위 메뉴로 돌아갈 때 ● 길게 누르면 음성으로 전화 걸기 실행
	길게 누르면 매너모드 설정 또는 해제
	수동 잠금 상태에서 잠금 해제한 경우 길게 누르면 다시 잠금 (77쪽)
	길게 누르면 국제전화 식별번호 자동 입력 (등록 방법 → 72쪽)
	<ul style="list-style-type: none"> ● 구입시 : EPG(채널 정보) 수신하기 (29쪽) ● 마지막에 시청한 방송 채널로 바로 접속 / 길게 누르면 DMB 서비스 메뉴 실행

	<ul style="list-style-type: none"> ● 대기 중 길게 누르면 음성 메모 녹음 상태 ● 통화 중 길게 누르면 통화 내용 녹음
	<ul style="list-style-type: none"> ● 카메라 메뉴/길게 누르면 카메라 촬영 실행 (32쪽) ● 카메라 실행 상태에서 누르면 셔터 기능 ● 통화 중 길게 누르면 통화 내용 녹음
	<p>(폴더 열린 상태)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 버튼을 또는 기능을 크기 조절 ● 통화 중에 상대방 소리 크기 조절 <p>(폴더 닫힌 상태)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 4번 연속 누를 시 애니콜 SOS 메시지 호출 (67쪽) ● 전화가 왔을 때 길게 누르면 자동 응답 또는 전화 거절 ● 조명등 설정 후  길게 누르면 조명등 켜짐 (52쪽)
	<p>검색 버튼</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 번호나 기능을 순차적으로 검색할 때 ● 단축 실행 버튼
	<p> : HI! June 메뉴/길게 누르면 HI! June 접속</p> <p> : MONETA 메뉴</p> <p> : 메시지 메뉴/길게 누르면 문자 메시지 작성 실행</p> <p> : 전화번호부 메뉴/길게 누르면 전화번호부 검색</p> <p> : NATE 메뉴/길게 누르면 NATE 바로 접속</p>

☎ 화면 상단 아이콘 설명



화면 상단 아이콘

	통화 지역의 신호 세기 표시 신호 강함, 신호 약함		잠금 기능 설정 시 표시
	통신 제한 기능 설정 시 표시		적외선 통신 시 표시
	통화를 시도하고 있는 중에는 깜박이다가 전화가 연결되면 표시		음성벨 모드 설정 시 표시
	서비스 지역 이탈 시 또는 통신 제한 기능 설정 시 표시		벨소리/벨 점점 크게 모드 설정 시 표시
	애니콜 SOS 기능 설정 시 표시		진동 모드 설정 시 표시
	모닝콜 또는 알람 설정 시 표시		무음 모드 설정 시 표시
	애니콜 SOS 메시지 수신 시 표시		진동 후 벨 모드 설정 시 표시
	문자 메시지 수신 시 표시		매너 모드 설정 시 표시
	음성 메시지 수신 시 표시		취침 모드 설정 시, 설정된 시간에만 표시
	컬러 메일 수신 시 표시		방송 메시지 수신 시 표시
	자동응답 설정 시 표시		배터리 양 표시 충분 부족 즉시충전



화면 볼 때 참조하세요.


- 화면을 볼 때 주변의 밝기는 직사광선이 닿지 않는 그늘진 곳이나 신문물을 읽을 수 있는 정도가 알맞습니다.
(화면밝기 조절 → 52쪽)
- 배터리 소모를 줄이기 위해 설정된 조명 시간이 되면 자동으로 화면이 꺼집니다.
(켜짐 시간 변경 → 52쪽)

☎ 메뉴 실행 방법 익히기

방법 1 원하는 메뉴 검색해 실행하기

(예 : 벨소리 바꾸기)

시작

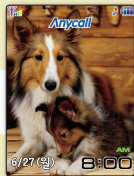

메뉴 누름




검색 버튼 눌러
3.소리 선택

확인 누름
또는 메뉴
번호 누름



June / MVI 눌러
1.수신벨 선택


확인 누름
또는 메뉴
번호 누름

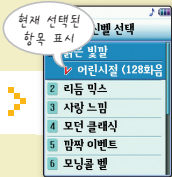

June / M 눌러
벨소리 목록 선택

확인 누름
또는
메뉴
번호 누름

✉ / ☎ 눌러
다른 벨소리 목록을
선택할 수 있습니다.

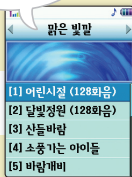

June / M 눌러
벨소리 선택

확인 누름


상위 메뉴 이동 : 취소
대기 상태 이동 : ☎

끝

➔ 메뉴 실행 방법 익히기

방법 2 단축 버튼 눌러 메뉴 실행하기

제공하는 단축 버튼은 아래 그림을 참조하세요.

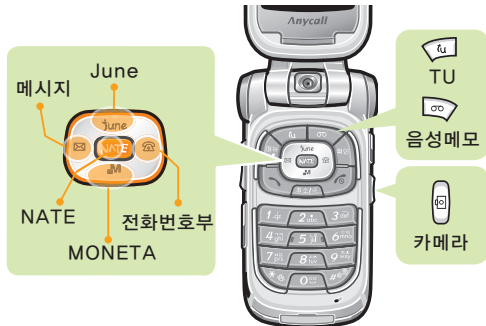

방법 3 자주 쓰는 메뉴 등록해 실행하기

- 1 메뉴 길게 누름
 - 2 번호 선택 후 **메뉴 1** 누름
 - 3 등록할 메뉴 또는 기능 선택 후 **메뉴** 누름
 - 4 아이콘 선택 후 **확인** 누름
- 계속해서 메뉴를 등록하려면 **2~4**를 반복해 실행



등록된 메뉴를 실행하려면

- 1 **메뉴** 길게 누름
- 2 원하는 메뉴 아이콘 선택



등록, 아이콘 변경, 순서 바꾸기, 삭제, 초기화, 도움말

화면 따라 조작하기

누름




메뉴 ➡ 7. 메시지 ➡

1. 메시지 함 ➡ 1. 받은 메시지

현재 선택할 항목을 사용할 수 있는 연결 메뉴가 있다는 표시입니다.

메뉴 눌러 실행

메뉴 ➡ 8. 전화번호부 ➡ 3. 연락처 등록

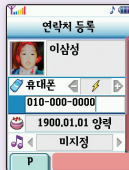

스크롤 표시

항목이 많아 한 화면에 보이지 않을 때는 스크롤 막대가 표시됩니다.


June / M 눌러 항목 선택

문자 입력 모드

입력할 문자 종류를 선택할 수 있습니다. 문자를 입력할 때 자동으로 나타납니다.

* 눌러 모드 선택

메뉴 ➡ 2. 화면 ➡ 3. 메뉴 디자인 ➡ 3. 서체 변경

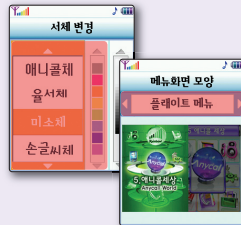

메뉴 ➡ 2. 화면 ➡

3. 메뉴 디자인 ➡

1. 메뉴 화면 모양


화면의 ▲▼◀▶ 또는 << >> 표시는 선택할 수 있는 항목이 더 있다는 표시입니다.

☐ / ☐ 또는 June / M 눌러 선택

→ 화면 따라 조작하기

메뉴 → 2.화면 →

3.메뉴 디자인 → 4.글자 크기

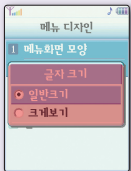

여러 개의 선택 항목 중 한 항목을 선택할 때 표시됩니다.

June / M 눌러 선택

메뉴 → 7.메시지 →

1.메시지 함 → 1.받은 메시지



여러 개의 항목을 선택할 수 있을 때 표시됩니다. 항목을 선택하면 표시됩니다.

선택/해제 : NATE 누름

전체선택/해제 : NATE 길게 누름

메뉴 → 8.전화번호부 →

1.간편 검색



메뉴 → 4.전자다이어리 →

4.일정관리

탭 표시입니다. 탭을 선택하면 관련된 내용 또는 목록을 볼 수 있습니다.

☎ / 📅 눌러 선택

June 길게 누름



NATE 길게 누름

June, NATE 등에 접속하면 화면 아래에 소프트 버튼이 표시됩니다.

왼쪽 : 메뉴 중앙 : NATE 오른쪽 : 확인

기본 환경 설정 - 소리, 화면, 비밀번호, 잠금

버튼음, 기능음 조절	크기 조절 소리 종류 바꾸기	 을 눌러 버튼음 또는 기능음 선택해 조절 메뉴 → 3.소리 → 4.기능음 구성 → 기능음 선택해 음 바꾸기 (기능음을 끄려면 해제 선택)
벨소리 크기 조절	소리 끄기 크기 조절하기	메뉴 → 3.소리 → 2.벨/진동 선택 → 진동 또는 무음 선택 메뉴 → 3.소리 → 3.소리크기 → 벨 종류 선택 → 조절하기
벨소리 선택	벨소리 바꾸기 벨소리 내려받기	메뉴 → 3.소리 → 1.수신벨 선택 → 벨 목록 선택 후 벨소리 바꾸기 NATE 길게 누름 → 벨소리 관련 사이트 접속 후 원하는 벨소리 내려받기
평상시 대기화면 선택		메뉴 → 2.화면 → 1.평상시 화면 → 1.배경 이미지 → 이미지 목록 선택해 이미지 바꾸기 (51쪽)
비밀번호 설정		메뉴 → 6.환경설정 → 7.비밀번호 변경 → 확인 누름 → 설정할 비밀번호 입력 → 비밀번호 재 입력
화면 켜짐 시간 선택		메뉴 → 2.화면 → 6.조명 설정 → 1.조명 시간 → 조명 켜짐 시간 선택(52쪽)
휴대전화 잠금		메뉴 → 6.환경설정 → 6.사용제한/잠금 → 5.휴대폰 잠금 → 비밀번호 입력 → 잠금 방법 선택 (77쪽)



☎ 문자 입력 방법 익히기

1단계 입력 모드 선택하기

문자 입력 시 **[*]**을 반복해 눌러 원하는 입력 모드 선택

메뉴 ➡ 7.메시지 ➡ 2.새 메시지 작성



- **[한글]** : 한글 모드 (천지인 입력)
- **[a]** : 영문 소문자 모드
- **[A]** : 영문 대문자 모드
- **[특]** : 특수문자 모드
- **[1]** : 숫자 모드

알아두기 ☺

- 현재 문자 입력 상태에서 **[▲]**/**[▼]**를 길게 눌러 (누름 유지) 다른 문자 모드로 잠시 전환하여 해당 모드의 문자를 입력할 수 있습니다.
- 특수문자는 제조회사가 독자적으로 개발하므로 기존 휴대전화 또는 타사의 휴대전화에서는 제대로 표시되지 않을 수 있습니다.

2단계 입력하기

▼ 한글(**[한글]**) 입력 상태에서 숫자 버튼에 인쇄된 자음/모음을 조합해 입력

자음 예

ㄱ ▶ **[4]** 한 번 누름

ㅋ ▶ **[4]** 두 번 누름

ㄲ ▶ **[4]** 세 번 누름

모음 예

아 ▶ **[0]** **[1]** (**[1]**), **[2]** (**[·]**)

어 ▶ **[0]** **[2]** (**[·]**), **[1]** (**[1]**)

오 ▶ **[0]** **[2]** (**[·]**), **[3]** (**[←]**)

왜 ▶ **[0]** **[2]** (**[·]**), **[3]** (**[←]**), **[1]** (**[1]**), **[2]** (**[·]**), **[1]** (**[1]**),

야 ▶ **[0]** **[1]** **[2]** **[2]**

여 ▶ **[0]** **[2]** **[2]** **[1]**

요 ▶ **[0]** **[2]** **[2]** **[3]**

▼ 영문 대문자(**[A]**) 또는 소문자(**[a]**) 입력 상태에서 해당 알파벳이 인쇄된 버튼을 반복해 누름

예

M ▶ **[6]** 한 번 누름

N ▶ **[6]** 두 번 누름

O ▶ **[6]** 세 번 누름

@ ▶ **[#]** 짧게 누름

▶ **[#]** 길게 누름

▼ 특수문자(특) 입력 상태에서 원하는
특수문자 번호 입력

예

! ▶ 4 누름

~ ▶ 7 누름

▼ 숫자(1) 입력 상태에서 숫자 버튼 누름
(다른 모드에서는 숫자 버튼 길게 누름)

● 한 칸 띄우려면 ☎ 누름

● 입력한 문장 사이에 한 칸 띄우려면

- 영문 모드는 0 한 번 누름
- 한글 모드는 0 세 번 누름

● 글자를 지우려면 취소 누름
(짧게 : 한 자씩, 길게 : 모두)

예
입력

Love 삼성 1004 ♥

영문 대문자(A)
입력 모드 선택

5 세 번 누름

Li

영문 소문자(a)
입력 모드 선택

6 세 번 누름 → 8 세 번 누름 → 3 두 번 누름 → ☎ 누름

Lo

Lov

Love

한글(가)
입력 모드 선택

8 1 2 누른 후 0 두 번 누름 → 8 2 1 0 누름

Love 삼

Love 삼성

숫자(1)
입력 모드 선택

1 누름 → 0 누름 → 0 누름 → 4 누름

Love 삼성1

Love 삼성10

Love 삼성100

Love 삼성1004

특수문자(특)
입력 모드 선택

June / M 눌러
♥ 있는 문자열 선택

5 누름 → 확인 누름


Love 삼성1004♥






→ 전화 사용법

☎ 여러 가지 방법으로 전화 걸기


번호 입력해 전화 걸기	대기 상태에서 상대방 번호 입력 후 ☎ 누름 ➡ 통화	수동대기(P)를 이용한 번호 입력 방법	수동대기(포즈)란 번호 사이에 대기 시간을 입력하는 기능입니다. 예) ARS 입력 중에 생년월일을 입력하는 경우 ARS전화번호+☎ 1 +생년월일을 입력한 후 ☎ 를 누르세요. ARS 통화 중에 생년월일을 입력하는 상황이 되면 ☎ 를 누르세요.
통화 목록에서 찾아 걸기	대기 상태에서 ☎ 누름 ➡ 원하는 번호 선택 ➡ ☎ 누름 ➡ 통화	CMF로 전화 걸기	대기 상태에서 상대방 번호 입력 ➡ ☎ 눌러 CMF 통화 선택 ➡ 통화 *CMF 통화란? 사전에 등록된 특정 번호에서 전화가 오면 전화를 받는 사람이 통화 요금을 부담하는 서비스입니다.
단축 번호로 전화 걸기	(단축 번호 001~009) 대기 상태에서 해당 번호 길게 누름 ➡ 통화 (단축 번호 000, 010~999) 대기 상태에서 앞자리 수는 짧게 누르고 맨 뒷자리 수는 길게 누름 ➡ 통화	메시지 콜로 전화 걸기	상대방 번호 입력 ➡ ☎ 눌러 메시지 콜 선택 ➡ 안내에 따라 음성 녹음해 보내기 *메시지콜이란? 사용자가 음성 메시지를 상대방의 휴대전화 또는 일반 전화로 전송하면 상대방은 즉시 그 메시지를 들을 수 있는 기능입니다.
번호 4자리로 검색해 전화 걸기	검색할 앞번호 또는 뒷번호 4자리 누름 ➡ 원하는 번호 선택 후 ☎ 누름 ➡ 통화		
최근 번호로 전화 걸기	대기 상태에서 ☎ 길게 누름 ➡ 통화		
음성으로 전화 걸기	최소 길게 눌러 음성 안내에 따라 전화번호부에 등록된 이름 말함 ➡ 통화		

- 18 **알아두기**  **통화 종료 후**
- 전화번호부에 저장되지 않은 번호인 경우 전화번호를 저장할 수 있는 상태가 됩니다.
 - 전화번호부에 저장된 번호인 경우 수정 또는 재통화 할 수 있는 상태가 됩니다.




☎ 전화 받기

바로 받기	폴더를 열거나  누름
전화 거절하기	 /  길게 누름 ➔ 거절 메시지가 나감 (거절 방법 변경 → 74쪽)
자동응답으로 받기	자동응답 설정된 상태라면 (설정 방법 → 65쪽) 음성 설정 시간 후 인사말 나감 ➔ 상대방은 안내에 따라 메시지 녹음
부재중 전화 확인하기	화면에 부재중 전화 가 나타나 있으면 확인 누름

☎ 미확인 수신 내용 확인하기

확인 방법	화면에 미확인 수신 목록 나타남 ➔ 항목 선택 ➔ 확인 누름 미확인 수신 화면을 해제하려면 화면의 종료 를 선택하거나 취소 ,  누름
-------	---


☎ 매너 모드 사용하기

설정 방법	 길게 누름
해제 방법	설정된 상태에서  길게 누름  알아두기 : 매너 모드 설정 시 여러 기능들의 소리가 진동, 소리 안남 상태로 동작합니다. (단, 모닝콜, 애니콜 SOS 메시지 수신음, 사진/동영상 촬영음 제외)

☎ 통화 중 기능 사용하기

상대방 소리 크기 조절하기	 /  누름
통화 내용 녹음하기	 길게 누름 ➔ 통화 내용 녹음 (잠시멈춤/계속녹음 :  누름) ➔ 끝내려면 확인 누름  알아두기 : 상대방과 동시에 이야기 할 경우 녹음이 제대로 안되거나 녹음된 내용이 명확하지 않을 수 있습니다.
통화 중에 사용할 수 있는 메뉴 종류	메뉴 누름 소곤소곤설정 : 상대방에게 내 소리를 크게 들리게 설정 한 뼉 통화설정 : 설정시 스피커 폰처럼 통화 가능 (단 가까운 거리에서) 메모 : 메모 메뉴 실행 전화번호부 : 전화번호부 메뉴 실행 메시지 : 메시지 관리 메뉴 실행 송화음차단 : 내 소리가 안 들리게 설정 키소리안남 : 버튼 누르는 소리가 안나게 설정 자기번호송출 : 내 휴대전화 번호 보내기 DTMF보내기 : 통화 중에 입력한 번호 전송

→ 디지털 멀티미디어 방송 사용법

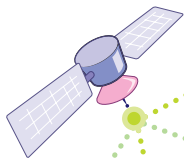

위성 DMB는 인공위성을 통해 방송 전파를 송출하고 이동단말기로 방송 전파를 수신하는 위성이동방송 서비스입니다.

기존의 지상파방송, 케이블TV 및 위성방송 등은 모두 고정형 매체인데 반해 위성 DMB는 **이동형** 매체이므로 이동 중에도 기존의 지상파방송 등을 시청할 수 있습니다.

고속 이동 중에도 화면 단절이나 노이즈 없이 **선명한 방송**을 시청할 수 있습니다.

TU 방송 시청은 **위성 직접 수신** 시청과 위성 신호가 도달하지 않는 난시청 지역 시청을 가능하게 하는 **중계기 수신** 시청으로 구분됩니다.

중계기(Gap filler) 시청이란?

지하철, 터널, 건물 내 등 지상에서 방송전파를 직접 수신 할 수 없는 음영 지역에는 중계기를 사용하여 보다 넓은 수신 영역을 시청할 수 있게 하는 것을 말합니다.

비디오 채널

모바일 전용 채널, 음악, 드라마, 스포츠, 게임, 보도, 영화 등을 시청할 수 있습니다.


오디오 채널

논스톱음악, DJ채널, 버라이어티 등을 청취할 수 있습니다.

프리미엄 채널

월 정액 유료 영화 채널(PPC)와 프로그램 단위로 요금이 부과되는 유료 영화 채널(PPV)을 시청할 수 있습니다.

실행방법

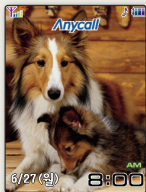

메뉴 누름



☐ / ☐ 눌러
1.SKT 서비스 선택



June / M 눌러
4.DMB 서비스 선택
후 확인 누름



원하는 메뉴 선택
후 확인 누름

할 수 있는 기능

- **비디오 채널 :**
비디오 방송 채널 선택해 보기
- **오디오 채널 :**
오디오 방송 채널 선택해 보기
- **프리미엄 채널 :** 별도로 가입한 채널 선택해 보기
- **컨텐츠 보관함 :** 시청 중 녹화 또는 캡처한 파일 보기
- **공지사항 :** 위성 DMB 방송에 관한 공지사항 보기
- **환경설정 :** TU 서비스 비밀번호 변경, TU 시청 방법 변경, TU 시청 환경 보기, 시청제한 등급 설정, 선호채널 설정 등 TU 환경 설정하기

- DMB 서비스 메뉴 : ☐ 길게 누름
- 마지막 시청했던 채널로 바로 접속 : ☐ 누름



방송 시청

채널 선택해 방송 보기

- 1 대기 화면에서 **tu** 길게 누름
- 2 비디오채널/오디오채널/프리미엄채널 중 선택
- 3 원하는 채널 선택
- 4 시청하려면 ▶ **확인** 누름 ▶ 방송시청
 프로그램 편성표를 보려면 ▶ **메뉴** 누름 ▶
 편성표 보기 ▶ 시청하려면 **확인** 누름 ▶ 방송시청



- 처음 채널 접속 시에는 EPG (프로그램 편성표) 정보를 자동으로 내려받습니다.
- 프리미엄 채널은 별도로 가입한 경우에만 시청할 수 있습니다. 가입 방법 및 자세한 사항은 TU 미디어 고객센터 (1544-7114)에 문의하세요.

시청 중 버튼 사용법




june / M	채널 이동
NATE	인터넷 연결 (23쪽)
▲ / ▼, ✉ / ☎	음량 조절
메뉴	방송안내 : 프로그램정보 보기
tu	선호채널이동 (24쪽)
📷	녹화(길게)/화면 캡처
최소	이전 시청 채널로 이동/ 이전 시청 채널이 없는 경우 채널 목록 화면으로 이동
0 ~ 9	채널 번호(2자리) 입력해 이동
* ~ #	화면 밝기 조절



- 시청 중 폴더를 닫아도 소리를 들을 수 있게 설정 할 수 있습니다. (28쪽)
- 폴더를 닫은 상태에서 DMB 방송 청취 중 외부버튼 잠금 설정/해제하려면 **▲ / ▼**을 길게 누르세요.

DMB 컨트롤러의 버튼 사용법

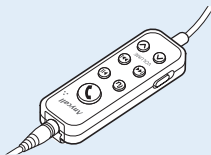

	방송 켜기
	채널 이동
	음량 조절

방송 채널 화면 아이콘 설명

프로그램 제목 뒤에 표시되는 아이콘	
	무선 인터넷 사용 가능 프로그램 표시
	녹화 가능한 프로그램 표시
	예약 된 방송 프로그램 표시

시청 중 방송 프로그램 정보 보기

1 시청 중 **메뉴** 누름

2 현재 방송 중인 프로그램 정보 보기

- 다음 방송 프로그램 정보를 보려면 누름
- 다른 채널 프로그램 정보를 보려면 **June** / **M** 누름
- 상세 정보를 보려면 **확인** 누름

시청 중 프로그램 관련 무선 인터넷 접속하기

프로그램 제목 뒤 ①이 표시되는 프로그램은 무선 인터넷을 이용하여 다양한 콘텐츠를 이용할 수 있습니다.




1 ① 표시된 프로그램 선택 **NATE** 누름

2 연결 후 사이트 이용하기

3 끝내려면 누름


선호 채널 설정/보기

선호 채널 설정하기 (20개까지 등록)

- 1 대기 화면에서  길게 누름
- 2 환경설정 선택 후 선호채널 설정 선택
- 3  눌러 원하는 채널 선택
- 4 설정하려면  누름





선호 채널 보기

방송 시청 중에  를 눌러 선호 채널 이동





-  누르면 설정된 선호 채널 사이에서만 채널이동 할 수 있습니다.

방송 예약


시청 중에 예약하기

- 1 시청 중  누름
- 2  눌러 다음 프로그램 정보 보기
- 3 예약하려면  누름
- 4 시작 알림 선택창이 나타나면  선택

채널 가이드 화면에서 예약하기

- 1 대기 화면에서  길게 누름
- 2 비디오/오디오/프리미엄 채널 중 선택
- 3 프로그램 목록에서  눌러 편성표 보기
- 4 예약할 프로그램 선택 후  누름
- 5 시작 알림 선택창이 나타나면  선택





- 예약된 프로그램은 프로그램 제목 뒤에 ‘’ 이 표시되며 동일한 시간에는 1개의 프로그램만 예약할 수 있습니다.
- 예약된 프로그램 시청 시간이 되면 알람 또는 진동으로 시작 시간을 알려줍니다.

시청 중 전화/메시지 기능 사용 방법

전화를 받으려면

진동이 울림과 동시에 전화 수신창이
나타남 ▶ **통화** 선택 ▶ 통화하기 ▶
끝내려면  누름 ▶ 자동으로
방송 시작


전화를 걸려면

시청 중에  누름 ▶ 전화번호
눌러 전화 걸기 ▶ 통화하기 ▶
끝내려면  누름 ▶ 자동으로
방송 시작

메시지가 오면


진동이 울림과 동시에 메시지
수신 창이 나타남 ▶ **확인** 선택 ▶
확인하기 ▶ 확인이 끝나면 자동으로
방송 시작

메시지 보내려면

시청중에  길게 누름 ▶
메시지 작성해 보내기 ▶
메시지를 보내고 자동으로 방송 시작

시청 중인 프로그램 연결 번호로 전화걸거나 문자 보내려면

방송 시청 중에 프로그램의 정보에 연결 번호가 있을 경우 전화를
걸거나 또는 문자를 보낼 수 있습니다.
(예: 퀴즈 프로그램의 ARS번호, 홈쇼핑 방송 중의 주문 번호 등)



- **전화하려면**  길게 누름
- **문자 보내려면**
숫자 키 (**1~9**) 길게 누름 ▶ **확인** 선택

방송 녹화/화면 캡처

녹화 또는 화면 캡처를 실행하면 컨텐츠 보관함에
저장됩니다.

방송 녹화하기

녹화가 가능한 프로그램은 제목 뒤에 **(R)**이 표시됩니다.

- 1 시청 중에  길게 누름
- 2 녹화시작
- 3 끝내려면  또는 **취소** 누름



- 1회 최대 10분까지 녹화 가능하며,
메모리가 부족하면 녹화는 자동으로 종료됩니다.
- 녹화 중에는 채널을 변경할 수 없습니다.

→ 방송 녹화/화면 캡처

방송 장면 캡처하기

캡처하고 싶은 장면에서  누름

- 캡처한 파일은 콘텐츠 보관함의 **사진파일**에 자동으로 저장됩니다.

녹화한 방송 보기

1 대기 화면에서  길게 누름

2 **콘텐츠 보관함** 선택

3 **동영상/오디오/음악파일** 중 선택

- **동영상 파일** : 비디오 채널에서 녹화한 파일
- **오디오 파일** : 오디오 채널에서 녹음한 파일
- **음악 파일** : 오디오 채널에서 예약 녹음한 파일

4 원하는 파일 선택 후 **확인** 누름

- 여러 개의 파일을 선택해 반복재생 하려면

*** 눌러 원하는 파일 선택 후  눌러 반복재생 선택해 방송보기**


5 녹화방송 보기 및 듣기

음량 조절	 누름
일시정지/재생	 누름
뒤로 감기	 길게 누름
앞으로 감기	 길게 누름
정지	 누름



재생, 전체선택, 반복재생,
선택파일 삭제, 전체삭제



콘텐츠 재생 중 폴더를 닫아도 소리를 들을 수 있습니다.
폴더를 닫은 상태에서 외부버튼 잠금 설정/해제
하려면  을 길게 누르세요

캡처한 화면 보기


1 대기 화면에서  길게 누름

2 콘텐츠 보관함 선택

3 사진파일 선택

4 원하는 파일 선택 후  누름

5 캡처한 화면 보기

● 오디오 채널 화면 배경으로 설정하려면  누름



보기, 전체 선택, 삭제,
선택 파일 삭제, 전체 삭제




공지 사항 보기

1 대기 화면에서 길게  누름

2 공지사항 선택

3 확인하기

4 끝내려면  누름



DMB 서비스 환경 설정

기 능	설 명	실행 방법
TU 서비스 비밀번호 변경하기	TU 서비스 비밀번호를 변경할 수 있습니다. TU 비밀번호는 휴대폰 관리에서 설정된 비밀번호와 다릅니다. 비밀번호 분실 시 TU 미디어 고객센터 (1544-7114)로 문의하세요.	대기 화면에서 TU 길게 누름 ➔ 환경설정 선택 ➔ TU 서비스 비밀번호 변경 선택 ➔ 이전 비밀번호 입력 (구입 시:0000) ➔ 새로운 비밀번호 입력 ➔ 비밀번호 재입력 ➔ 설정하려면 확인 누름
TU 시청 방법 변경	전화 수신 시 설정 : 방송 시청 중 전화를 받을 때 방송 종료 여부를 선택합니다. ● 방송 계속 유지 / 3분 후 방송 종료 폴더 닫을 때 설정 : 방송 시청 중 폴더를 닫을 때 방송 종료 여부를 선택합니다. ● 오디오 방송은 종료 안함 / 모든 방송 종료 안함 / 모든 방송 종료 화면 밝기 설정 : 방송 시청 중 화면의 밝기 설정 ● * : 점점 어둡게 / # : 점점 밝게	대기 화면에서 TU 길게 누름 ➔ 환경설정 선택 ➔ TU 시청 방법 변경 선택 ➔ 설정할 항목 선택 후 원하는 모드 선택 ➔ 설정하려면 확인 누름
TU 시청 환경 보기	CAS 번호 보기 : TU 서비스 이용이 가능한 휴대전화마다 부여된 고유번호로서 변경은 불가능 합니다. 수신감도 보기 : TU 신호 세기를 보여줍니다.	대기 화면에서 TU 길게 누름 ➔ 환경설정 선택 ➔ TU 시청 환경 보기 선택 ➔ CAS 번호 보기 또는 수신감도 보기 선택 ➔ 카드 번호 또는 수신 감도 확인
시청제한 등급 설정	방송 시청 등급을 설정하여 시청 제한 할 수 있습니다. ● 모든 프로그램 시청 가능 ● 성인물 시청 제한 ● 15세 이하 등급만 시청 ● 아동물만 시청 가능	대기 화면에서 TU 길게 누름 ➔ 환경설정 선택 ➔ 시청제한 등급 설정 선택 ➔ 비밀번호 입력 ➔ 시청을 제한할 등급 선택 ➔ 설정하려면 확인 누름

기 능	설 명	실행 방법
자동 예약녹음 설정	오디오 채널 청취 시 예약 녹음을 설정할 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> ● 설정 : 예약 녹음이 시작되면 녹음을 종료하기 전까지 계속 녹음됨 ● 해제 : 예약 녹음된 곡만 녹음되고 녹음 끝나면 종료됨 	대기 화면에서 [u] 길게 누름 ➡ 환경설정 선택 ➡ 자동 예약녹음 설정 선택 ➡ 설정 또는 해제 선택
오디오 방송 배경 화면	오디오채널 청취 시 나타나는 배경 화면을 변경할 수 있습니다.	대기 화면에서 [u] 길게 누름 ➡ 환경설정 선택 ➡ 오디오 방송 배경화면 선택 ➡ 원하는 화면 선택 ➡ 설정하려면 확인 누름
음악 파일 배경 화면	컨텐츠 보관함에 녹음된 음악 파일 청취 시 나타나는 배경화면을 설정할 수 있습니다.	대기 화면에서 [u] 길게 누름 ➡ 환경설정 선택 ➡ 음악 파일 배경화면 선택 ➡ 원하는 화면 선택 ➡ 설정하려면 확인 누름
채널 번호 표시 설정	방송 시청 중 채널 번호 표시 여부를 선택할 수 있습니다.	대기 화면에서 [u] 길게 누름 ➡ 환경설정 선택 ➡ 채널 번호 표시 설정 선택 ➡ 표시 여부 선택 ➡ 설정하려면 확인 누름
EPG 다시 받기	EPG (Electronics Program Guide)란? 버튼 하나로 200여 개의 채널 프로그램에 대한 정보를 바로 화면으로 불러올 수 있는 전자 프로그램 가이드입니다.	대기 화면에서 [u] 길게 누름 ➡ 환경설정 선택 ➡ EPG 다시 받기 선택 ➡ EPG 내려받기 실행
플레이어 효과	음악채널 청취 시 또는 컨텐츠 보관함에 저장된 음악 파일 청취 시 음향 효과를 설정할 수 있습니다.	대기 화면에서 [u] 길게 누름 ➡ 환경설정 선택 ➡ 플레이어 효과 선택 ➡ 원하는 효과 목록 선택 ➡ 원하는 효과 선택 ➡ 설정하려면 확인 누름



→ 카메라 사용법



회전형 폴더로 촬영할 장면
맞게 가로 보기 선택



200만 화소

카메라 단축 버튼으로
카메라 프리뷰로 빠르게 전환


연속, 분할, 동영상, 셀프 타이머 등의
다양한 촬영 방법 선택

화이트밸런스, 특수 효과 등으로
더욱 다양한 이미지의 사진 촬영

여러 장 보기, 크게 보기,
슬라이드 보기

뽀샤시는 기본,
스티커 붙이기, 사진 보정 등의
다양한 방법으로 꾸미기
(포토 스튜디오)

실행방법

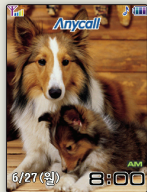

메뉴 누름



5. 애니콜 세상 선택
후 확인 누름



2. 카메라 선택 후
확인 누름



1. 촬영 선택



프리뷰
화면

초기 상태에서는 아이콘이
숨겨진 상태입니다. 표시하려면
2를 반복해 누르세요.

단축











- 카메라 메뉴 : 누름
- 프리뷰 화면을 바로 켜려면 : 길게 누름

알아
두기



- 카메라가 실행된 상태에서 2분 동안 사용하지 않으면 대기 상태로 전환됩니다.
- 휴대전화 메모리에 저장할 수 있는 이미지 개수 및 동영상 시간은 96쪽을 참조하세요.







프리뷰 화면 설명



항 목	설 명	실 행 방 법
	촬영 모드 선택 <ul style="list-style-type: none">  : 일반 촬영  : 분할 촬영  : 전송용 동영상  : 연속 촬영  : 동영상 촬영 	1 누른 후 검색 버튼 눌러 선택
	화면 표시 상태 바꾸기	2 반복 누름
	셀프 타이머 시간 설정 (35쪽)	3 반복 누름
	플래시 설정 (35쪽)	4 반복 누름
	사진 보기 상태	0 누름



현재 상태 표시			
	사진 크기		화이트밸런스
	저장 위치		사진 화질

항 목	설 명	실 행 방 법
	상/하 반전	 눌러 선택



항 목	설 명	실 행 방 법
	줌 배율 선택	 /  눌러 선택
	화면 밝기 선택	 /  눌러 선택

사진/동영상 촬영

일반 촬영



- 1 프리뷰 화면에서 **1** 누른 후 **일반촬영** 선택
- 2 촬영할 대상 선택
- 3 촬영 환경 선택 (32쪽, 35쪽~37쪽)
- 4 촬영하려면 **확인** 또는  누름
- 5 저장하려면 **확인** 또는  누름
 - 회전하려면 : **NATE** 누름
 - 전송하려면 : **메뉴** 누름
- 6 이름 입력 후 **확인** 누름

연속 촬영 - 움직이는 대상이나 표정의 변화를 포착하기 좋은 촬영 방법




- 1 프리뷰 화면에서 **1** 누른 후 **연속촬영** 선택
- 2 **메뉴** 누른 후 **연속촬영횟수** 선택 후 촬영 횟수 선택
- 3 촬영 환경 선택 (32쪽, 35쪽~37쪽)
- 4 촬영하려면 **확인** 또는  누름
- 5 저장할 사진에만 **NATE** 눌러 체크 표시
 - 확대하려면 : **메뉴** 누름
- 6 저장하려면 **확인** 또는  누름
- 7 이름 입력 후 **확인** 누름

→ 사진/동영상 촬영

분할 촬영 - 여러 장면을 촬영해 한 장의 사진에 등분하여 저장

- 1 프리뷰 화면에서 **1** 누른 후 **분할촬영** 선택
- 2 **메뉴** 누른 후 **사진분할** 선택 후 분할 횟수 선택,
분할촬영모드 선택 후 자동 또는 수동 모드 선택
 - 자동 : 셔터를 누르면 선택한 분할 매수를 연속 촬영
 - 수동 : 한 장면씩 촬영할 때마다 셔터 눌러 촬영
- 3 촬영 환경 선택 (32쪽, 35쪽~37쪽)
- 4 촬영하려면 **확인** 또는  누름
- 5 저장하려면 **확인** 또는  누름
 - 회전하려면 : **NATE** 누름
 - 전송하려면 : **메뉴** 누름
- 6 이름 입력 후 **확인** 누름

동영상 촬영

- 1 프리뷰 화면에서 **1** 누른 후 원하는 **동영상촬영 모드** 선택
 - 전송용 동영상 : 컬러메일에 첨부할 용도 (파일 크기 우선)
- 2 **메뉴** 누른 후 **프레임수** 및 **소리녹음** 선택
- 3 촬영 환경 선택 (32쪽, 35쪽~37쪽)
- 4 촬영하려면 **확인** 또는  누름
 - 일시 정지/계속 촬영 : **메뉴** 누름
- 5 촬영을 끝내려면 **확인** 또는  누름
- 6 저장하려면  누름
 - 촬영한 동영상을 미리 보려면 : **NATE** 누름
 - 전송하려면 (전송용 동영상일 경우) : **메뉴** 누름
- 7 이름 입력 후 **확인** 누름



동영상 촬영 시 버튼 조작을 할 경우, 조작음이 녹음될 수 있습니다.



셀프 타이머 사용

프리뷰 화면에서 **3** 반복해 눌러 시간 선택

- 설정 후 촬영하면 지정한 시간에 촬영됩니다.



플래시 사용

프리뷰 화면에서 **4** 반복해 눌러 플래시 켜기 및 끄기



- 촬영 대상이 너무 가깝거나 멀면 플래시 효과가 없을 수도 있습니다.
- 플래시를 설정한 경우 사람이나 동물의 눈 가까이에서 사용하지 마세요.



촬영 환경 설정

촬영음, 촬영 중 전화 받기, 자동 저장, 앨범 잠금을 설정할 수 있습니다. (76쪽)

촬영 에티켓

- 타인의 승낙 없이 함부로 사진/동영상을 촬영하지 마세요.
- 사진/동영상 촬영이 금지된 장소에서 함부로 촬영하지 마세요.
- 타인의 사생활을 침해하거나 비밀 정보가 노출될 우려가 있는 곳에서 사진/동영상을 촬영하지 마세요.





- 사진을 촬영할 때는 촬영하고자 하는 대상이 정지해 있는 것이 좋습니다. 카메라 센서가 노출을 자동으로 조절하는 데 시간이 필요하기 때문입니다.
- 조명이 밝은 실내나 실외에서 촬영하는 것이 좋습니다. 만일 어두운 곳이나 흐린 날씨에 실외에서 촬영한다면 사진의 밝기를 최대한 밝게 조절하세요.
- 파일명 입력 시 일부 특수문자는 사용할 수 없습니다.
- 카메라를 사용할 때는 배터리 소모가 많습니다.







촬영 옵션

다양한 촬영 옵션을 이용해 자신이 원하는 이미지에 가까운 사진을 촬영할 수 있습니다.

옵션	설 명	선택 방법
 사진크기설정*	용도에 따라 사진의 크기를 선택할 수 있습니다. 사진 크기가 클수록 선명하게 인쇄할 수 있으나, 저장 용량은 늘어나게 됩니다. 예) 인쇄, 보관용 : 고해상도 전송, 웹 게시판용 : 저해상도	프리뷰 화면에서 메뉴 누름 ➡ 크기 선택 ➡ 크기 선택 후 확인 누름
 화질*	용도에 따라 저장 화질을 선택할 수 있습니다. 예) 고급 : 사진 인쇄용 중급 : 컴퓨터에서 보거나 개인 소장용 보통 : 메시지에 첨부하거나 홈페이지용	프리뷰 화면에서 메뉴 누름 ➡ 화질 선택 ➡ 화질 선택 후 확인 누름
 WB 화이트밸런스	색상은 주변의 빛에 영향을 받습니다. 예를 들어 같은 꽃을 다른 조명 조건(태양광, 흐린날, 백열등, 형광등)에서 보면 색상이 다르게 보입니다. 현재 눈으로 보고 있는 색상에 가까운 사진을 촬영하고 싶다면 화이트밸런스의 값을 사진을 찍는 장소의 조명과 유사한 조건으로 선택하세요.	프리뷰 화면에서 메뉴 누름 ➡ 화이트밸런스 선택 ➡ 조명 선택 후 확인 누름
 측광방식*	화면에 분포된 빛을 측정하여 밝기를 자동으로 조절하는 기능입니다. ● 일반 : 화면 전체를 분할하여 모두 측정한 후 평균 값으로 적용 (풍경 사진) ● 스폿 : 전체를 측정하지만 중앙 부분을 중점적으로 측정	프리뷰 화면에서 메뉴 누름 ➡ 측광방식 선택 ➡ 방식 선택 후 확인 누름

* 동영상 촬영 상태에서는 선택할 수 없습니다.

음	선	설	명	선택 방법
	특수효과	그레이, 세피아, 반전 등의 특수효과를 적용하여 자신이 원하는 화면으로 촬영하는 기능입니다.		프리뷰 화면에서 메뉴 누름 ➔ 특수효과 선택 ➔ 효과 선택 후 확인 누름
	액자끼우기*	<p>액자를 선택해 촬영 대상을 액자에 미리 맞추어 촬영하는 기능입니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 액자 (일반 촬영) 촬영 대상에 어울리는 액자 선택하기 ● 애니액자 (연속 촬영) 연속적인 액자 상황에 맞게 촬영해 애니메이션으로 만들기 ● 멀티액자 (분할 촬영) 액자의 여러 공간을 하나씩 촬영해 한 장의 사진으로 만들기 		프리뷰 화면에서 메뉴 누름 ➔ 액자끼우기 선택 ➔ 액자 선택 후 확인 누름

* 동영상 촬영 상태에서는 선택할 수 없습니다.

사진/동영상 보기

앨범 선택 후 사진 폴더 열기

1 대기상태에서  누름

2 **애니콜 앨범** 또는 **외장 앨범** 선택

- **애니콜 앨범** : 내장 메모리에 저장된 사진/동영상
- **외장 앨범** : 외장 메모리 카드에 저장된 사진/동영상



촬영한 사진 또는 동영상은 앨범의 **기본폴더**에 저장됩니다. 새 폴더를 만든 후 사진을 선택해 새로 만든 폴더로 이동할 수 있습니다.



(기본 폴더) **폴더추가, 전체슬라이드**
(추가한 폴더) **이름변경, 폴더잠금, 폴더추가, 전체슬라이드, 폴더 삭제**

4 원하는 폴더 선택해 열기



- 다른 폴더의 사진을 보려면 1 누른 후  /  누름

사진 보기

1 사진이 있는 폴더 열기

2 한 장씩 보려면 사진 선택 후 **확인** 누름

3  /  눌러 사진 보기

- 확대해 보려면 **확인** 누름



- (여러 장 보기 화면) **전송/마이앨범, 화면 설정, 파일이동/복사, 포토스튜디오, 슬라이드쇼 생성, 4장(9장)보기, 파일정렬, 파일삭제**
- (여러 장 보기에서 파일 체크) **파일이동/복사, 전체선택, 선택해제, 선택삭제, 슬라이드쇼 생성**
- (한 장 보기 화면) **전송/마이앨범, 화면설정, 파일이동/복사, 포토스튜디오, 이름바꾸기, 상세정보, 파일삭제, 적외선 전송**

동영상 보기

- 1 동영상 파일이 있는 폴더 열기
- 2 동영상 파일 선택 후 **확인** 누름
- 3 파일을 재생하려면 **확인** 누름
- 4 파일 보기

잠시 멈춤/계속 재생	NATE 누름
되감기/빨리 감기	⏮ / ⏭ 누름
정지	⏸ 누름

연결
메뉴

- (여러 장 보기 화면) **컬러메일 전송, 화면설정, 벨소리 설정, 파일이동/복사, 4장보기(9장보기), 파일정렬, 파일삭제**
- (여러 장 보기에서 파일 체크한 경우)
파일이동/복사, 전체선택, 선택해제, 선택삭제
- (동영상 보기) **컬러메일 전송, 화면설정, 벨소리 설정, 파일이동/복사, 이름바꾸기, 상세정보, 파일삭제, 적외선 전송**

슬라이드쇼 만들기

- 1 사진이 있는 폴더 열기
- 2 슬라이드 만들 사진에 체크 (최대 12장)
- 3 **메뉴** 눌러 **슬라이드쇼 생성** 선택
 - 미리보기, 순서변경, 저장, 삭제하려면 **메뉴** 누름
- 4 공통효과 또는 개별효과 선택
- 5 미리보려면 **메뉴** 누름 / 저장하려면 **확인** 누름
- 6 폴더 선택 후 이름 입력

슬라이드를 보려면

- 1 슬라이드가 저장된 폴더 열기
- 2 슬라이드(**🖼**) 선택, 재생하려면 **확인** 누름
- 3 슬라이드 보기, 멈추려면 **취소** 누름

연결
메뉴


- (여러 장 보기 화면) **화면 설정, 파일이동/복사, 4장보기(9장보기), 파일정렬, 파일삭제**
- (여러 장 보기에서 파일 체크한 경우)
파일이동/복사, 전체선택, 선택해제, 선택삭제
- (크게 보기)
화면 설정, 파일 이동/복사, 편집, 이름바꾸기, 상세정보, 파일삭제, 적외선 전송



포토 스튜디오

저장된 사진을 선택해 다양한 효과를 줄 수 있습니다.

대기 상태에서 누른 후 4.포토스튜디오를 선택해 원하는 효과를 줄 수 있습니다.

효 과	제공 옵션 및 설명	실행 방법
마법사효과 	<ul style="list-style-type: none"> ● 빠샤시 : 화려하게/기품있게/카리스마. ● 영화 : 흑백/옛날 효과를 줄 수 있습니다. 	마법사효과 선택 ➡ 폴더 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 원하는 효과 선택 ➡ 저장하려면 확인 누름
얼굴 표정 효과 	<ul style="list-style-type: none"> ● 표정효과 : 인물 사진의 눈과 입을 인식해 스마일, 슬픔, 화남 등의 표정으로 효과 주기 ● 문지르기 : 손가락으로 문지른것 같은 효과 주기 	얼굴 표정 효과 선택 ➡ 폴더 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 원하는 효과 선택 ➡ 얼굴 표정 선택 또는 문지르기 ➡ 저장하려면 확인 누름
기본효과 	흑백, 그린, 블루, 세피아, 스케치 효과를 줄 수 있습니다.	기본효과 선택 ➡ 폴더 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 원하는 효과 선택 ➡ 저장하려면 확인 누름
사진장식 	<ul style="list-style-type: none"> ● 액자 : 사진에 액자 넣기 ● 스티커 : 스티커 이미지 선택해 붙이기 ● 포토 : 아래 포토스티커 제작을 이용해 만들어 둔 스티커 붙이기 	사진장식 선택 ➡ 폴더 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 원하는 효과 선택 ➡ 장식을 선택하려면 메뉴 누름 ➡ 원하는 장식 선택 ➡ 저장하려면 확인 누름





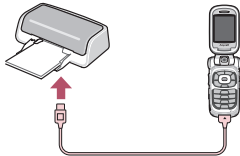

효 과	제공 옵션 및 설명	실행 방법
포토스티커 제작 	사진의 특정 부분을 원하는 모양으로 도려내어 스티커를 만들 수 있습니다.	포토스티커 제작 선택 ➡ 폴더 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 스티커 모양 선택 ➡ 도려낼 부분 선택 ➡ 저장하려면 확인 누름
사진보정 	<ul style="list-style-type: none"> ● 선명도 : 이미지 대비를 높여 선명하게 보이게 조절 ● 밝기 : 이미지 전체 밝기 조절 ● 채도 : 채도를 높여 색을 맑게 하거나, 채도를 내려 색을 탁하게 조절 ● 블러 : 이미지 경계를 흐리게 만들어 부드럽게 조절 	사진보정 선택 ➡ 폴더 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 선명도, 밝기, 채도, 블러 선택 후 메뉴 누름 ➡ 보정하기 ➡ 원본과 비교하려면 메뉴 누름 ➡ 저장하려면 확인 선택
크기변경 	사진의 저장 크기를 변경해 다른 이름으로 저장할 수 있습니다.	크기변경 선택 ➡ 폴더 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 변경하려면 확인 누름 ➡ 원하는 크기 선택 후 확인 누름 ➡ 저장하려면 확인 누름
회전/대칭 	사진의 방향을 회전하거나 위치를 상하, 좌우로 대칭되게 바꿀 수 있습니다.	회전/대칭 선택 ➡ 폴더 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 사진 회전 및 대칭(상하/좌우) 선택 ➡ 저장하려면 확인 누름

사진 출력하기

데이터 통신 케이블로 휴대전화와 포토 프린트를 직접 연결해 사진을 출력할 수 있습니다.

1 데이터 통신 케이블 연결




- 2 대기 상태에서  누른 후 **5.포토 프린트** 선택
- 3 사진이 있는 폴더 열기
- 4 **NATE** 눌러 사진 선택 후 **확인** 누름
- 5 인쇄 환경 선택 후 출력하기



적외선 수신이 가능한 포토 프린트에는 적외선 통신을 이용해 출력할 수 있습니다. 한 장 보기 화면에서 **메뉴**를 누른 후 적외선 전송을 선택하세요.

포토 On 서비스 이용하기

포토 On 서비스는 포토 On 사이트에 사진을 올리거나 꾸미는 기능입니다. 자세한 방법은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.

- 1 대기 상태에서  누른 후 **6.포토 On** 선택
- 2 원하는 서비스 선택해 이용




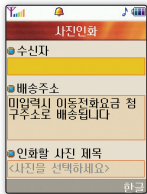
포토 On 서비스 목록 종류

- **마이 앨범** : 내 앨범 만들기 및 내 사진 올리기 서비스
- **이용자 갤러리** : 다른 사용자가 올린 사진 보기 서비스
- **포토 갤러리** : 사이트에서 제공하는 사진 내려받기 서비스
- **포토 마법사** : 사진 꾸미기 서비스 접속
- **NATE 포토 접속** : NATE 포토 블로그 서비스 접속
- **이용안내** : 포토 On 서비스 버전 확인

모바일 사진 인화 신청하기

NATE의 모바일 사진 인화 사이트에 접속해 사진을 올린 후 인화 신청을 할 수 있습니다.

- 1 대기 상태에서  누른 후 **7.사진 인화 서비스** 선택
- 2 수신자, 배송주소, 인화할 사진 제목 차례로 입력



- 3 사진을 검색하려면 **확인** 누름
- 4 사진 선택 후 **확인** 누름
 - 미리 보려면 : **메뉴** 누름
- 5 전송하려면 **NATE** 누름

MEMO_____

→ 메뉴 사용법

SKT 서비스 메뉴

실행방법



메뉴 누름



1. SKT 서비스 선택
후 확인 누름



원하는 기능 선택
후 확인 누름

단축

■ NATE 메뉴 : NATE 누름

■ MONETA : M 누름

■ JUNE 메뉴 : June 누름

■ DMB 서비스 메뉴 : tu 누름

실행할 수 있는 기능

- 국제로밍 : 국내에서 사용 중인 휴대전화를 해외에서도 사용
- NATE 접속 : NATE 접속 및 관련 서비스 기능 이용
- June 접속 : SK Telecom의 멀티미디어 모바일 서비스 이용
- DMB 서비스 : 위성 DMB 서비스 이용하기
- @Playon : @Playon 접속 및 관련 서비스 이용
- MONETA : 휴대전화를 이용한 지불 결제 서비스 이용
- SKT 부가 서비스 : SK Telecom 에서 제공하는 부가 서비스 신청 및 이용
- **114 : NATE에 접속해 위치 정보를 활용한 전화번호 안내 서비스 사용
- NATE Air : 방송 메시지 서비스 이용



SKT 서비스 메뉴에 관한 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법														
<div>국제 로밍</div> <div>국제 로밍이란? 우리나라에서 사용 중인 휴대전화를 해외에서도 사용할 수 있도록 하는 서비스입니다. 자세한 사용 지역 및 통화 방법은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.</div>	<div>메뉴 ➡</div> <div>1.SKT 서비스 ➡</div> <div>1.국제로밍</div>	<div>해당 지역 선택</div> <ul style="list-style-type: none">● 한국(SK Telecom) : 국내에서 사용할 때 선택● 자동선택 : 해외에서 국제 자동로밍을 선택하면 국제로밍(A)/(B) 구분 없이 서비스를 이용● A 지역(중국 등) : 중국, 태국, 홍콩, 뉴질랜드, 괌, 사이판, 이스라엘, 미국, 애틀랜타 등에서 사용할 때 선택● B 지역(미국 등) : 호주, 캐나다, 미국(A 지역 제외) 등에서 사용 가능 <div>알아두기☺ 국내에서 자동 선택, A 지역(중국 등), B 지역(미국 등)을 선택하면 통화가 되지 않습니다. 해외 사용 지역 및 통화 방법에 대한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의바랍니다.</div>														
NATE 접속	<div>메뉴 ➡</div> <div>1.SKT 서비스 ➡</div> <div>2.NATE 접속</div> <div>단축 NATE 길게 누름</div>	<div>접속되면 버튼 이용하여 NATE 이용</div> <div>연결 메뉴☺ 히스토리, 이동, 즐거 찾기, 유용한 도구, 도움말</div> <table><tr><td>메뉴 이동</td><td>검색 버튼 누름</td><td>이전 화면으로</td><td>취소 누름</td></tr><tr><td rowspan="2">메뉴 선택</td><td rowspan="2">확인 또는 숫자 버튼 누름</td><td>상위 메뉴로</td><td>NATE 누름</td></tr><tr><td>초기 화면으로</td><td>NATE 길게 누름</td></tr><tr><td>브라우저 메뉴</td><td>메뉴 누름</td><td>접속 끝내기</td><td>☎ 누름</td></tr></table>	메뉴 이동	검색 버튼 누름	이전 화면으로	취소 누름	메뉴 선택	확인 또는 숫자 버튼 누름	상위 메뉴로	NATE 누름	초기 화면으로	NATE 길게 누름	브라우저 메뉴	메뉴 누름	접속 끝내기	☎ 누름
메뉴 이동	검색 버튼 누름	이전 화면으로	취소 누름													
메뉴 선택	확인 또는 숫자 버튼 누름	상위 메뉴로	NATE 누름													
		초기 화면으로	NATE 길게 누름													
브라우저 메뉴	메뉴 누름	접속 끝내기	☎ 누름													
June 접속	<div>메뉴 ➡</div> <div>1.SKT 서비스 ➡</div> <div>3.June접속</div> <div>단축 June 길게 누름</div>	<div>접속되면 버튼 이용하여 JUNE 이용</div> <div>연결 메뉴☺ 히스토리, 이동, 즐거 찾기, 유용한 도구, 도움말</div> <table><tr><td>이전 메뉴</td><td>취소 누름</td><td>상위 메뉴</td><td>NATE 누름</td></tr><tr><td>초기 화면</td><td>June 길게 누름</td><td rowspan="2">메뉴 선택</td><td rowspan="2">확인 또는 번호 누름</td></tr><tr><td>메뉴 이동</td><td>검색 버튼 누름</td></tr><tr><td>콘텐츠 재생 및 녹화</td><td><ul style="list-style-type: none">● 소리조절 : ▲ / ▼ 누름● 빨리감기 : ⏮ 길게 누름● 되감기 : ⏭ 길게 누름</td><td><ul style="list-style-type: none">● 일시정지/재생 : NATE 누름● 콘텐츠 녹화/정지 : June 누름● 콘텐츠 종료 : M 누름</td><td></td></tr></table>	이전 메뉴	취소 누름	상위 메뉴	NATE 누름	초기 화면	June 길게 누름	메뉴 선택	확인 또는 번호 누름	메뉴 이동	검색 버튼 누름	콘텐츠 재생 및 녹화	<ul style="list-style-type: none">● 소리조절 : ▲ / ▼ 누름● 빨리감기 : ⏮ 길게 누름● 되감기 : ⏭ 길게 누름	<ul style="list-style-type: none">● 일시정지/재생 : NATE 누름● 콘텐츠 녹화/정지 : June 누름● 콘텐츠 종료 : M 누름	
이전 메뉴	취소 누름	상위 메뉴	NATE 누름													
초기 화면	June 길게 누름	메뉴 선택	확인 또는 번호 누름													
메뉴 이동	검색 버튼 누름															
콘텐츠 재생 및 녹화	<ul style="list-style-type: none">● 소리조절 : ▲ / ▼ 누름● 빨리감기 : ⏮ 길게 누름● 되감기 : ⏭ 길게 누름	<ul style="list-style-type: none">● 일시정지/재생 : NATE 누름● 콘텐츠 녹화/정지 : June 누름● 콘텐츠 종료 : M 누름														



메뉴 사용법

June 내려받은 콘텐츠 사용

June 2 누름 ▶ 원하는 콘텐츠 선택 후 재생

콘텐츠 재생 시 버튼 사용 방법

소리조절 누름

빨리감기 길게 누름

되감기 길게 누름

재생/일시정지 누름

재생 목록 이동 누름

음장 효과 선택 누름

폴더 닫힌 상태에서 콘텐츠 사용

재생하기 길게 누름

일시정지/재생 누름

되감기 길게 누름

빨리감기 길게 누름

소리조절 누름



- (전체 목록) 앨범닫기, 상세정보, 이름변경, 파일잠금/해제, 파일정렬, 삭제, 모두 삭제
- (재생목록-폴더) 앨범 듣기, 앨범 추가, 이름 변경, 순서 변경, 앨범 삭제
- (재생목록-보기) 상세정보, 파일이동, 이름 변경, 파일잠금/해제, 파일 정렬, 순서 변경, 앨범에서 삭제, 모두 비우기



- 원하는 콘텐츠를 선택하여 재생 목록의 특정 앨범에 저장할 수 있습니다.
- 재생 목록에서 콘텐츠를 삭제해도 전체 목록에서는 삭제되지 않습니다.
- 폴더가 닫힌 상태에서 콘텐츠 재생 중 외부버튼 잠금/해제를 설정하려면 을 길게 누르세요.

June

라이브벨/라이브 스크린 사용

June 3 누름 ▶ 라이브 벨 또는 라이브 스크린 선택 ▶ 원하는 콘텐츠 사용



- (라이브 벨) 벨소리 설정, 상세정보, 이름변경, 파일잠금/해제, 파일정렬, 삭제, 모두삭제
- (라이브 스크린) 배경화면 설정, 상세정보, 이름변경, 파일잠금/해제, 파일정렬, 삭제, 모두삭제



휴대전화 배경 이미지나 벨소리로 선택할 수 있는 콘텐츠는 라이브 벨 또는 라이브 스크린 목록에 저장됩니다.

June

MP3 파일을 휴대전화로 내려받는 순서

- ① SK Telecom 사업자가 제공하는 MelOn Player 프로그램을 컴퓨터에 설치 (www.melon.com)
- ② MelOn Player 프로그램에서 MP3 파일 구입
- ③ 데이터 통신 케이블로 휴대전화를 컴퓨터에 연결
- ④ MelOn Player 프로그램에서 MP3 파일 선택해 휴대전화로 내려받기

June

June 환경 설정

June 6 누름 ▶ 설정할 기능 선택 ▶ 원하는 환경 설정

- 조명 시간 : 콘텐츠 재생 중 화면 조명 시간 선택
- 재생 시간 : 재생할 시간 선택
- 뮤직 스킨 : 음악 콘텐츠를 재생할 때 나타나는 화면 스킨 선택
- 재생 방법 : 콘텐츠의 재생방법 선택
- 라이브 스크린 배경음 : 라이브 스크린 플러스 콘텐츠를 대기 화면으로 설정시 배경음 설정 여부 선택
- 메모리 정보 : 콘텐츠별 메모리 사용 용량 정보 보기

기 능

실행 방법

ⓂPlayon 서비스 이용

ⓂPlayon이란?

NATE의 콘텐츠를 내려받기 위한 전용 사이트입니다. ⓂPlayon 메뉴에는 이 사이트에 접속하거나 내려받은 콘텐츠의 실행 또는 사용 환경을 설정할 수 있는 기능들이 모여 있습니다.

메뉴 ➡

- 1.SK 서비스 ➡
- 5.ⓂPlayon

검색 버튼으로 선택 후 **NATE** 눌러 실행



등록정보, 삭제, 폴더내이동, 폴더간이동, 새폴더생성, 이름바꾸기



실행 후 사용 방법

	NATE 메뉴로 되돌아가기
	ⓂPlayon 메뉴의 사용 환경 설정
	ⓂPlayon 사이트에 바로 접속
	배경 화면 바꾸기
	네이트 주소록 서비스 이용

모네타 서비스 이용

모네타 세상은?

휴대전화로 멤버쉽 카드, 상품권, 티켓 및 쿠폰, 쇼핑방송, 레저, 의료, ID 출임증, 민원서류 발급, OK Cashbag 서비스를 이용하는 것입니다. 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.

메뉴 ➡

- 1.SK 서비스 ➡
- 6.MONETA

검색 버튼으로 선택 후 **NATE** 눌러 실행

- 신용카드: 신용카드 결제
- BANK: 모바일 뱅킹 서비스 이용 (제휴 은행에 가입해야 사용 가능)
- 증권: 증권 거래 및 증권 정보 이용
- 교통충전: 교통 카드 사용
- 티켓/상품권: 티켓 예매 및 상품권 구입
- 모네타세상: 모네타 세상 서비스 이용

- 전자결제: 은행 직불 및 휴대폰 결제 서비스
- 금융정보: 증권/금융 정보 서비스 이용
- 쇼핑물: 쇼핑물 사이트에 접속해 이용
- MYPAGE: 모네타 환경 설정




교통 카드 기능이 되는 칩을 사용할 경우 수신기가 인식할 수 있도록 수신기에 밀착시켜 사용하세요. 수신기에 따라 인식되지 않을 수 있습니다. 휴대전화의 전원이 꺼져 있어도 교통 카드 기능은 이용할 수 있습니다.

MONETA 칩(Chip) 발급받기

MONETA 서비스를 이용하기 위해서는 가까운 SK Telecom 지점 또는 각 대리점 및 해당 사이트에 접속하여 MONETA 칩을 신청해야 합니다.

MONETA 칩(Chip) 설치하기

휴대전화의 배터리를 분리한 후 MONETA 칩을 설치한 다음 배터리를 다시 끼우세요.

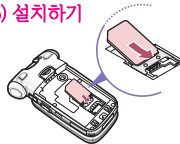

메뉴 사용법

➡ SKT 서비스 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
SKT 부가 서비스	메뉴 ➡ 1.SKT 서비스 ➡ 7.SKT 부가 서비스	SK Telecom에서 제공하는 다양한 서비스 이용  자세한 서비스 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.
114 서비스 이용	메뉴 ➡ 1.SKT 서비스 ➡ 8.114	사이트에 접속하면 원하는 업종 검색해 전화번호 찾기  휴대전화 사용자의 위치를 중심으로 주변의 전화번호/업종/상호 및 지도를 검색할 수 있습니다.
NATE Air 서비스 (방송 메시지 서비스)	메뉴 ➡ 1.SKT 서비스 ➡ 9.NATE Air	원하는 채널을 선택해 수신된 방송 메시지를 볼 수 있습니다. 

	채널별 메시지 보기		환경설정(수신상태설정, 알림음설정, 기본환경 설정)
	가장 최근에 받은 메시지 보기		NATE Air 사이트 접속 후 채널 내려받기 및 변경
	mPlayon 메뉴 실행		

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
WINC를 이용하여 인터넷 사이트 접속 <div> WINC란? 복잡한 인터넷 주소(URL)를 숫자로 조합한 키패드로 모바일 주소(WINC)를 입력하여 무선 인터넷 사이트로 접속하는 기능입니다. 자세한 사용 방법은 www.winc.or.kr 사이트를 참조하세요. </div>	NATE	<p>예) 한국 인터넷 진흥원(nida.or.kr)에 숫자로 접속하려면</p> <p>WINC 선택 ➡ NATE 또는 확인 누름 ➡ 1 누름 ➡ 확인 누름 ➡ 메뉴 눌러 숫자 모드 선택 후 6432(nida와 일치하는 키패드) + #(구분자) + 0(고유번호) 입력 후 확인 누름 ➡ 접속하려면 확인 누름</p> <p>알아두기 😊</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 대기화면에서 모바일 주소 입력 후 NATE 누르면 해당 인터넷 사이트로 바로 접속됩니다. ● 도메인 각 문자와 일치하는 키패드 숫자만 입력하면 입력한 숫자와 일치하는 인터넷 사이트가 표시됩니다. 원하는 사이트를 선택해 접속하세요. ● 모바일 주소를 모르면 브랜드 입력을 이용하여 접속하세요.



화면 메뉴

실행방법



메뉴 누름




2. 화면 선택 후
확인 누름



원하는 기능 선택
후 확인 누름

실행할 수 있는 기능

- **평상시 화면** : 평상시 대기 화면 꾸미기
- **배경화면 선택** : 배경 화면 이미지 선택
- **메뉴 디자인** : 메뉴 화면 꾸미기
- **다이얼 디자인** : 다이얼 숫자의 크기, 색상/배경 선택
- **다이얼 효과** : 애니다이얼, 키짱친구 효과
- **조명 설정** : 조명 시간, 화면 밝기, 버튼 조명, 조명등 기능, 외부 화면 깨짐 설정
- **로테이션 화면 설정** : 휴대전화 화면을 가로로 돌리면 시작할 기능 설정

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
평상시 화면	메뉴 ➡ 2.화면 ➡ 1.평상시 화면	<p>배경 이미지 선택 ➡ 원하는 이미지 목록 선택 ➡ 이미지 선택</p> <p>화면 디자인 선택 ➡ 달력, 단축번호, Today, 일정, 할일, 시계 등을 선택 (미리보기: 메뉴 누름) (평상시 화면에 동영상 설정되어 있는 경우 적용 안됨)</p> <p>문구 디자인 선택 ➡ 표시 방법 선택 ➡ 문구 입력 ➡ 문구 위치 및 색상, 명도 선택 (미리보기: 메뉴 누름) (화면 디자인을 없음을 선택한 경우에만 적용)</p> <p>시계 디자인 선택 ➡ 시계 선택 ➡ 표시 위치 선택 (미리보기: 메뉴 누름) (화면 디자인을 설정하거나, 동영상이 설정되어 있는 경우 적용 안됨)</p> <p>초기화 선택 ➡ 예 또는 아니오 선택</p> <p> 이미지 목록 종류</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 기본 이미지 : 기본으로 제공되는 이미지 ● 애니콜 앨범 : 애니콜 앨범에 저장된 사진 및 동영상 (동영상 파일의 용량이 클수록 로딩 시간이 길어집니다.) ● 다운로드 이미지 : 네이트에서 내려받은 이미지 ● 라이브 스크린 : June에서 내려받은 스크린 이미지 ● 나만의 이미지 : PC Link PRO 및 적외선 통신으로 내려받은 이미지
배경 화면 선택	메뉴 ➡ 2.화면 ➡ 2.배경화면 선택	원하는 장면 선택 ➡ 원하는 이미지 목록 선택 ➡ 이미지 선택 (구입 시 설정 상태로 하려면 초기화 실행)




→ 화면 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메뉴 디자인	메뉴 ➡ 2.화면 ➡ 3.메뉴 디자인	<p>메뉴 화면 모양 선택 ➡ 플레이트 메뉴 또는 블랙 메뉴 선택</p> <p>메뉴 화면 색상 선택 ➡ 아이스 블루, 스프링 오렌지, 러브 핑크, 오아시스 그린 중 선택</p> <p>서체 변경 선택 ➡ 서체 종류/색상/명도 선택</p> <p>글자 크기 선택 ➡ 일반크기 또는 크게보기 선택</p>
다이얼 디자인	메뉴 ➡ 2.화면 ➡ 4.다이얼 디자인	<p>숫자크기 선택 ➡ 다이얼 숫자 크기 변경</p> <p>색상/배경 선택 ➡ 다이얼 숫자 색상 및 배경 색상 변경</p>
다이얼 효과	메뉴 ➡ 2.화면 ➡ 5.다이얼 효과	<p>애니다이얼 선택 ➡ 기본으로 제공하는 효과 중 선택</p> <p>키짱친구 선택 ➡ 기본으로 제공하는 효과 및 NATE에서 내려받은 효과중 선택</p> <p>알아두기 😊</p> <ul style="list-style-type: none"> 다이얼 효과를 선택한 경우 대기화면에서 숫자 버튼을 누르면 각 숫자 버튼에 해당하는 사운드와 이미지가 표시됩니다. 다이얼 효과는 애니다이얼 또는 키짱친구 중 하나의 효과만 사용할 수 있습니다.
조명 설정	메뉴 ➡ 2.화면 ➡ 6.조명 설정	<p>조명 시간 선택 ➡ 화면의 켜짐 시간 선택</p> <p>화면 밝기 선택 ➡ 원하는 화면의 밝기로 조절</p> <p>버튼 조명 선택 ➡ 절전 조명 또는 일반 조명 선택</p> <p>조명등 기능 선택 ➡ 설정 또는 해제 선택</p> <p>외부 화면 꺼짐 선택 ➡ 켜짐 또는 꺼짐 선택</p> <p>알아두기 😊</p> <p>조명등 기능을 설정한 경우</p> <ul style="list-style-type: none"> 조명등을 사용하려면 홀더가 닫힌 상태에서 ▣을 길게 누르세요. 조명등이 켜진 상태에서 ▣을 누르면 조명등이 꺼집니다.
로테이션 화면 설정	메뉴 ➡ 2.화면 ➡ 7.로테이션 화면 설정	휴대전화 화면을 가로로 돌린 경우 실행될 기능 설정 (DMB, 카메라, 다운로드 콘텐츠, 동작없음)

소리 메뉴

실행방법

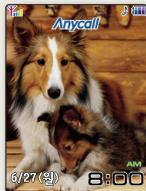

메뉴 누름



3. 소리 선택 후
확인 누름



원하는 기능 선택
후 확인 누름



실행할 수 있는 기능


- 수신벨 선택 : 벨소리 선택
- 벨/진동 선택 : 전화 수신 시 벨 울림 방법 선택
- 소리크기 : 음의 종류별로 크기 조절
- 기능음 구성 : 각 기능별 소리 선택
- 정각 알림 : 정각 알림 설정 및 해제
- 취침 모드 : 취침 시간대의 벨소리, 기능음 소리 크기 조절



메뉴 사용법

→ 소리 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
수신벨 선택	메뉴 ➡ 3.소리 ➡ 1.수신벨 선택	원하는 벨소리 목록 선택 ➡ 벨소리 선택 <ul style="list-style-type: none"> ● 맑은 빛깔~모닝콜 벨 : 기본으로 제공되는 멜로디 또는 벨소리 ● 멜로디 벨 : 멜로디 작곡가로 작곡해둔 멜로디 중 원하는 멜로디를 벨소리로 설정 ● 라이브 벨 : June에서 내려받은 벨소리 ● 뮤직벨 : NATE또는 700 서비스, 애니콜 랜드에서 내려받은 벨소리 ● 나만의 벨 : PC Link PRO 및 적외선 통신으로 내려받은 벨소리 ● 동영상 벨 : 저장된 동영상 사용 (동영상 파일이 클수록 로딩 시간이 길어집니다.) <div>  일부 기능(기능음의 켜때, 끌때, 전자다이아리의 모닝콜, 알람, 일정관리 등) 벨 설정시 리듬 믹스는 선택할 수 없습니다. </div>
벨/진동 선택	메뉴 ➡ 3.소리 ➡ 2.벨/진동 선택	원하는 상태 선택 <div>  <ul style="list-style-type: none"> ● 음성벨을 선택한 경우 전화가 오면 음성으로 전화번호 또는 전화번호부에 등록된 이름을 들려줍니다. ● 수신벨이 무음인 상태에서 이어마이크로폰을 연결하면 전화 수신 시 이어마이크로폰을 통해서 벨이 울립니다. </div>
벨소리 크기 조절	메뉴 ➡ 3.소리 ➡ 3.소리크기	수신벨, 수화음, 버튼음, 기능음, 메시지, 모닝콜, 알람음, 켜 때, 끌 때 소리 조절

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
기능음 선택	메뉴 ➡ 3.소리 ➡ 4.기능음 구성	전체음 또는 개별음의 기능음 종류 선택 ➡ 기능음 선택
정각 알림 설정	메뉴 ➡ 3.소리 ➡ 5.정각 알림	설정 선택 ➡ 알림 시간대 및 알림음 종류 선택
취침 모드 설정	메뉴 ➡ 3.소리 ➡ 6.취침 모드	한번만 또는 매일 선택 ➡ 취침 시간대, 소리 크기 선택 <div>  취침 시간대에 울리는 소리는 취침 도드에서 설정한 크기로 울립니다. (단, 모닝콜, 애니콜 SOS 메시지 수신음, MP3 재생음, 카메라 촬영음은 제외) </div>

전자다이어리 메뉴

실행방법



메뉴 누름



4. 전자다이어리 선택
후 확인 누름



원하는 기능 선택
후 확인 누름

실행할 수 있는 기능

- **Today** : 일정 관리와 할 일에 등록된
오늘의 일정을 확인 및 사용
- **모닝콜** : 모닝콜 기능 설정
- **알람** : 알람 기능 설정
- **일정관리** : 월간/주간/일간별 또는 종류별
일정 등록 및 관리
- **전자사전** : 단어검색, 단어장 사용 및 단어 퀴즈 풀기
- **전자계산기** : 사칙 연산을 이용한 계산
- **할일** : 중요도별 할 일 등록
- **메모** : 메모 등록 및 메모지 설정
- **시계** : 세계 도시별 시각 보기 및 스톱워치 사용
- **단위환산** : 길이, 넓이, 무게, 부피, 온도의 단위 환산

알아
두기




동일한 시간에 여러 개의 알람이 설정된 경우
가장 우선 순위에 있는 알람이 먼저 울립니다.
(모닝콜>알람>일정>기념일>D-day>할일)

기능	실행 방법	실행 후 사용 방법												
<div>오늘 일정 확인</div> <div>일정관리, 할일에서 등록한 일정, 기념일, D-day, 할일을 확인 및 관리할 수 있습니다.</div>	<div>메뉴 ➡</div> <div>4.전자다이어리 ➡</div> <div>1.Today</div>	<div>오늘 일정 확인 ➡ 자세한 내용을 보려면 확인 누름</div> <div><table><tr><td></td><td>일정</td><td></td><td>기념일</td><td></td><td>할일</td></tr><tr><td></td><td colspan="5">D-day (목표일이 오늘 날짜인 경우 표시)</td></tr></table></div> <div><div>연결 메뉴</div><ul style="list-style-type: none">(일정, 할일) 완료표시, 내일로 미루기, 메시지 보내기, 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두삭제(D-day, 기념일) 메시지 보내기, 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두삭제</div>		일정		기념일		할일		D-day (목표일이 오늘 날짜인 경우 표시)				
	일정		기념일		할일									
	D-day (목표일이 오늘 날짜인 경우 표시)													
<div>모닝콜 설정</div>	<div>메뉴 ➡</div> <div>4.전자다이어리 ➡</div> <div>2.모닝콜</div>	<div>설정 선택 ➡ 메뉴 누름 ➡ 시각, 알림, 반복시간, 반복 횟수, 벨소리, 배경이미지 선택</div> <div><div>알아두기</div>매너모드 또는 진동, 무음 설정 상태에서도 설정한 시각에 모닝콜이 울립니다.</div>												
<div>알람 설정</div>	<div>메뉴 ➡</div> <div>4.전자다이어리 ➡</div> <div>3.알람</div>	<div>등록하려면</div> <div>메뉴 누름 ➡ 새 알람 선택 ➡ 알람 설정</div> <div>삭제 또는 모두 삭제하려면</div> <div>메뉴 누름 ➡ 삭제 또는 모두 삭제 선택</div>												



→ 전자다이어리 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
일정 등록 및 보기 <div> <p>새로운 일정, 기념일, D-day 등을 등록 및 관리하는 기능입니다. 오늘, 어제, 내일 날짜에 등록된 내용만 확인하려면 Today에서 확인할 수 있습니다.</p> </div>	메뉴 → 4. 전자다이어리 → 4. 일정관리	<div> <p>등록하려면</p> <p>등록할 날짜 선택 → 메뉴 누름 → 새 일정, 새 기념일 또는 새 D-day 선택 → 정보 입력</p> <p>연결 메뉴</p> <p>월·주·일 보기 화면에서</p> <ul style="list-style-type: none"> (월간/주간 보기) 새 일정, 새 기념일, 새 D-day, 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두 삭제, 종류별 전체보기 (일간 보기) 새 일정, 새 기념일, 새 D-day, 완료표시(완료해제), 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두삭제, 종류별 전체보기 <p>종류별 전체보기 화면에서</p> <ul style="list-style-type: none"> (일정 탭) 새 일정, 오늘날짜로, 특정날짜로, 월·주·일로 보기 (기념일 탭) 새 기념일, 월·주·일로 보기 (D-day 탭) 새 D-day, 날짜계산기, 월·주·일로 보기 </div> <div> <p>등록한 일정을 보려면</p> <p>날짜 선택 → 확인 누름(월간/주간/일간 탭 이동 : 1/2/3) → 자세히 보려면 확인 누름</p> <p>연결 메뉴</p> <p>월·주·일 보기 화면에서</p> <ul style="list-style-type: none"> (월간/주간/일간 탭) 새 일정, 새 기념일, 새 D-day, 오늘날짜로, 특정날짜로, 종류별 전체보기 <p>종류별 전체보기 화면에서</p> <ul style="list-style-type: none"> (일정 보기) 새 일정, 완료표시(완료해제), 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두삭제, 월·주·일로 보기 (기념일 보기) 새 기념일, 삭제, 모두삭제, 월·주·일로 보기 (기본으로 저장되어 있는 기념일은 삭제할 수 없습니다.) (D-day 보기) 새 D-day, 날짜계산기, 삭제, 모두삭제, 월·주·일로 보기 </div>

기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
전자사전 사용하기 알아두기 😊 휴대전화 화면에 표시되는 서체를 애니콜체가 아닌 다른 서체로 변경하여도 전자사전 기능을 실행하면 애니콜체로 표시됩니다. (서체 변경 → 52쪽)	메뉴 ➡ 4.전자다이어리 ➡ 5.전자사전	영한 또는 한영 사전으로 단어 찾으려면 단어검색 선택 ➡ 찾을 단어 입력 후 확인하기 최근 검색단어 선택 ➡ 최근에 검색한 단어 목록에서 찾기 단어장 선택 ➡ 검색 후 단어장에 추가한 단어보기 연결 메뉴 <ul style="list-style-type: none"> ● (단어검색) 단어장에 추가, 단어장 보기 ● (최근 검색단어) 단어장에 추가, 삭제, 모두 삭제 ● (단어장) 압기완료/해제, 선택삭제, 모두 삭제 단어 퀴즈를 풀려면 단어퀴즈 선택 ➡ 정답 입력 후 확인 ➡ 다음 단어 풀기 (힌트를 보려면 메뉴 누름) 전자 사전 환경을 설정하려면 검색설정 선택 ➡ 영 → 한 또는 한 → 영 선택
전자 계산기	메뉴 ➡ 4.전자다이어리 ➡ 6.전자계산기	계산값 입력 ➡ 연산자 선택 ➡ 계산값 입력 후 확인 누름 <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> 해당 검색 버튼 누름  </div> <div> 알아두기 😊 <ul style="list-style-type: none"> ● 최대 15자릿수까지 입력 가능 ● 최대 11번까지 사칙 연산 가능 ● 소수점 입력 : ✖ 누름 (최대 5자릿수) ● 음수(-) 입력 : # 누름 ● 괄호 입력 : NATE 누름 </div> </div>



→ 전자다이어리 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법								
할 일 등록 및 보기	메뉴 ➡ 4.전자다이어리 ➡ 7.할일	새 할 일을 등록하려면 메뉴 누름 ➡ 새 할일 선택 ➡ 할 일 정보 입력 할 일을 확인하려면 할 일 확인 ➡ 자세히 보려면 확인 누름 <table><tr><td></td><td>중요도-긴급</td><td></td><td>중요도-낮음</td></tr><tr><td></td><td>중요도-보통</td><td></td><td>알람 설정</td></tr></table> 연결 메뉴 새 할일, 완료표시 (완료해제), 종료일순 (중요도순) 보기, 삭제, 모두 삭제 알아두기 등록한 할 일은 Today 에서도 확인할 수 있습니다. 		중요도-긴급		중요도-낮음		중요도-보통		알람 설정
	중요도-긴급		중요도-낮음							
	중요도-보통		알람 설정							
메모 작성 및 보기	메뉴 ➡ 4.전자다이어리 ➡ 8.메모	메모를 작성하려면 메뉴 누름 ➡ 새 메모 선택 ➡ 메모 내용 입력 작성한 메모를 보려면 메모 선택 후 확인 누름 연결 메뉴 새 메모, 메모검색, 메모지설정, 메모잠금, 삭제, 모두삭제								

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
세계 시각 및 스톱워치	메뉴 ➡ 4.전자다이어리 ➡ 9.시계	세계 시각을 보려면 세계시각 선택 ➡ 원하는 지역 선택  서버타임 설정, 도움말 스톱워치로 사용하려면 스톱워치 선택 ➡ 확인 눌러 시작 ➡ 메뉴 누름 (기록하기) ➡ 정지하려면 확인 누름
단위 환산	메뉴 ➡ 4.전자다이어리 ➡ 0.단위환산	기준 단위 선택 ➡ 계산값 입력 후 단위 종류 선택 ➡ 환산 단위 선택해 환산값 보기



애니콜세상 메뉴

실행방법



메뉴 누름



5. 애니콜 세상 선택
후 확인 누름





원하는 기능 선택
후 확인 누름

실행할 수 있는 기능

- 웹빙 음악감상 : 웹빙 음악 듣기
- 카메라 : 사진/동영상 촬영 및 파일 관리 (33쪽)
- 멜로디 작곡가 : 멜로디 작곡 및 사용
- 게임 : 기본으로 제공하는 게임하기
- 전자 소리함 : 음성메모, 음성인식, 자동응답 사용
- 적외선 통신 : 적외선을 이용한 데이터 주고 받기
- 애니콜랜드 : 애니콜 랜드에서 내려받은 콘텐츠 실행
- 애니콜 SOS : 위기 상황에서 긴급 도움 요청 서비스
- 이동식 디스크 : 휴대전화를 이동식 디스크로 사용
- 애니콜 도움말 : 휴대전화 메뉴 사용법 확인
- 파일 뷰어 : 이동식 디스크에 저장된 파일 보기 및 확인

단축

- 카메라 메뉴 :  누름
- 음성메모 메뉴 :  누름

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
웰빙 음악 감상 <div> <p>사용자의 기분 상태에 따라 치료를 특수 주파수 음원을 음악과 함께 들어 기분을 전환할 수 있습니다.</p> </div>	메뉴 ➔ 5.애니콜세상 ➔ 1.웰빙 음악감상	원하는 음악 선택해 듣기  <div> (울적한 마음의 위로) (깊은 밤 명상) (상쾌한 아침의 시작) </div>
멜로디 작곡하기	메뉴 ➔ 5.애니콜 세상 ➔ 3.멜로디 작곡가	멜로디를 작곡하려면 멜로디 작곡 선택 ➔ 멜로디 작곡하기 ➔ 작곡한 멜로디를 들어 보려면 메뉴 3 누름 ➔ 저장하려면 메뉴 4 누름 멜로디 작곡 중 편집하려면 편집할 부분 선택 후 ➔ <ul style="list-style-type: none"> ● 보표 이동 : june / M 누름 ● 음표/쉼표 입력 : 확인 눌러 원하는 음표/쉼표 선택 ● 내림표(b)입력 : * 누름 ● 올림표(#)입력 : # 누름 <div> 연결 메뉴 <ul style="list-style-type: none"> ● (작곡 시) 새 멜로디, 열기, 재생, 저장, 다른 이름 저장, 벨소리 지정, 악기 설정, 배경음악, 멜로디 추가, 템포, 볼륨 조절 ● (편집 시) 구간설정, 복사, 자르기, 붙여 넣기, 삭제, 재생 </div>




→ 애니콜세상 메뉴







기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
멜로디 작곡하기 (계속)	메뉴 → 5. 애니콜 세상 → 3. 멜로디 작곡가	저장한 멜로디를 들어보려면 멜로디 함 선택 → 멜로디 선택 후 확인 누름  삭제, 모두 삭제, 상세 정보, 벨소리 지정
게임하기	메뉴 → 5. 애니콜 세상 → 4. 게임 →	원하는 게임 형태 선택 → 원하는 게임 선택 후 게임하기 ● 가로형 게임 : 휴대전화의 화면을 가로로 하여 게임하기 (스핑크스바바, 리버티) ● 세로형 게임 : 휴대전화의 화면을 세로로 하여 게임하기 (Bomb Link, Bejeweled)
음성 메모 녹음 및 음성 메모함 관리	메뉴 → 5. 애니콜 세상 → 5. 전자소리함 → 1. 음성메모	녹음하려면 음성메모 녹음 선택 → 녹음하려면 June 누름 (일시 정지/계속 녹음 : June 누름) → 끝내려면 M 누름 → 들어보기, 다시녹음하기, 저장하기 선택 녹음된 음성 메모를 들으려면 음성메모함 선택 → 녹음된 메모 선택해 듣기  재생, 전체재생, 이름변경, 상세정보, 삭제, 모두 삭제

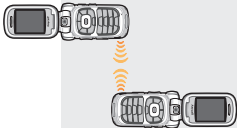기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
음성 인식 환경 설정	메뉴 ➡ 5.애니콜 세상 ➡ 5.전자소리함 ➡ 2.음성인식	확인 누름 ➡ 원하는 환경으로 설정 <ul style="list-style-type: none"> ● 간편발신 기능 : 리모컨 이어폰을 연결한 상태에서 번호를 검색해 전화를 걸 수 있게 설정 ● 음성 인식 설정 : 폴더의 동작 방법, 인식 모드 또는 인식대상 성별 및 인식 결과에 따른 표시, 안내멘트 크기 설정 ● 이어폰 설정 : 리모컨 이어폰의 통화 버튼을 눌러 음성 인식이 실행되도록 설정 ● 명령어 편집 : 음성 인식 명령어 항목 선택 <div> 알아두기 😊 간편발신 기능을 사용하려면 리모컨 이어폰을 연결 한 상태에서 리모컨의 통화 버튼을 누른 후 휴대전화 또는 리모컨의 ▲/▼을 눌러 원하는 번호를 선택 후 리모컨의 통화 버튼을 누르세요. </div>
자동응답 설정 및 수신함 사용	메뉴 ➡ 5.애니콜 세상 ➡ 5.전자소리함 ➡ 3.자동응답	<div> 자동 응답 환경을 설정하려면 </div> 자동응답 설정 선택 ➡ 원하는 환경 설정 인사말 선택 선택 ➡ 사용할 인사말 선택 인사말 녹음 선택 ➡ 인사말 번호 선택 ➡ 녹음하기 <div> 알아두기 😊 자동응답이 설정된 경우 걸려 온 전화를 자동으로 받게 되면 상대방에게는 전화요금이 청구됩니다. </div> <div> 수신된 자동응답 메시지를 들으려면 </div> 자동응답수신함 선택 ➡ 녹음된 내용 듣기 <div> 연필 재생, 전체재생, 상세정보, 삭제, 모두 삭제 </div>



→ 애니콜세상 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
적외선 통신으로 데이터 받기/보내기	메뉴 → 5. 애니콜세상 → 6. 적외선 통신	데이터를 받으려면 적외선 포트 맞추기 → 수신 모드 선택 → 보내주는 데이터 받은 후 자동 저장 데이터를 보내려면 먼저, 상대방 기기가 수신 모드 상태인지 확인하세요. 적외선 포트 맞추기 → 명함전송 선택 전화번호부 전송 선택 → 전체전송, 그룹선택, 전화번호 찾기 선택 → 번호 선택 이미지 전송 선택 → 이미지 선택 멜로디 전송 선택 → 멜로디 선택 파일 전송 선택 → 이동식 디스크에서 파일을 찾아 선택 → 메뉴 눌러 파일전송, 파일삭제, 파일정보 선택
		<div> <div>알아두기</div> <ul style="list-style-type: none"> ● PC Link PRO에서 내려받은 이미지, 멜로디의 전송이 가능하며, 카메라로 촬영한 사진은 애니콜 앨범에서 전송이 가능합니다. ● 적외선 통신 기능이 가능한 제품간에 사용할 수 있으나, 적외선 프로토콜 형식에 따라 동작하지 않을 수 있습니다. ● 최대한 가까운 거리에서 사용하는 것이 좋으며 통신 각도는 30° 이내로 하세요. ● 적외선 통신으로 자료를 전송할 때 전화를 받아 수신 단말기의 적외선 포트가 맞춰지지 않으면 전송이 완료되지 않은 자료는 저장되지 않습니다. 다시 적외선 포트를 맞추면 자료 전송을 재개합니다. ● 적외선 수신이 가능한 포토 프린터에서 적외선 포트를 이용해 자료를 출력할 수 있습니다. </div>

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
애니콜 랜드에서 내려받은 콘텐츠 사용	메뉴 ➔ 5.애니콜세상 ➔ 7.애니콜랜드	환경 설정(사운드, 진동, 화면확대) 또는 구입한 콘텐츠 선택해 실행  <ul style="list-style-type: none"> (환경설정) 실행하기, 콘텐츠, 새 폴더, 속성 (구입한 콘텐츠) 실행하기, 콘텐츠, 새 폴더, 잘라내기, 삭제하기, 이름변경, 속성, 환경설정  콘텐츠를 내려받으려면 www.anycall.com 홈페이지를 참조하세요.
애니콜 SOS (긴급 메시지 서비스)	메뉴 ➔ 5.애니콜세상 ➔ 8.애니콜 SOS	설정하려면 설정 선택 ➔ 메시지 보낼 휴대전화 번호 입력 ➔ 반복 전송 횟수 선택 긴급 상황이 되면 폴더가 닫힌 상태에서 ▲/▼ 연속 4회 이상 빠르게 누름 <ul style="list-style-type: none"> 휴대전화가 약하게 진동한 후 화면의  아이콘이 깜박이고 약 5초 후에 애니콜 SOS 메시지가 지정된 수신처로 설정한 반복 횟수 만큼 전송됩니다. (단, 5초 이전에  를 누르면 애니콜 SOS 메시지가 전송되지 않습니다.) 애니콜 SOS 메시지를 보낸 후 메시지 수신자로부터 전화가 오면 휴대전화가 약하게 진동한 후 자동으로 통화가 연결됩니다. 긴급 상황이 끝나면  를 눌러 해제하세요. SOS 메시지가 수신되면 <ul style="list-style-type: none"> 메시지가 수신되면 휴대전화에서 경고음과 대기 화면에  아이콘이 표시됩니다. 포토 프린트 기능 또는 이동식 디스크로 사용 중일 때를 제외하고 모든 상태에서 경고음이 울립니다. SOS 기능이 지원되지 않는 휴대폰인 경우 일반 문자 메시지로 수신됩니다. 메시지를 확인한 후 SOS 발신자에게 전화를 걸면 자동으로 통화가 연결되어 SOS 발신자의 위험한 상황을 전화로 청취할 수 있습니다.



→ 애니콜세상 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
<p>휴대전화를 이동식 디스크로 사용하기</p> <p>휴대전화를 PC와 연결해 USB 이동식디스크처럼 사용 (파일 저장 및 관리) 할 수 있습니다.</p> 	<p>메뉴 → 5. 애니콜세상 → 9. 이동식 디스크</p>	<p>이동식 디스크에 파일을 저장하려면 (Windows XP의 경우) 비밀번호 입력 → 데이터 통신 케이블로 컴퓨터와 휴대전화를 연결 → 컴퓨터 화면에서 폴더를 열어 파일 보기 선택 → 원하는 폴더에 파일 저장</p> <p>연결 메뉴  디스크 사용 현황, 디스크 포맷, 디스크 종료</p> <p>연결을 해제하려면  아이콘 클릭 후 드라이브 제거 선택 → 휴대전화에서 메뉴 3 누름 → 데이터 통신 케이블 분리</p>  <p>알아두기 </p> <ul style="list-style-type: none"> ● 사용자 폴더를 만들어 컴퓨터에 있는 데이터를 복사할 수 있습니다. ● 이동식 디스크로 사용 중일 때는 휴대전화 기능을 사용할 수 없습니다. ● 이동식 디스크 사용 중 데이터 통신 케이블이나 휴대전화의 배터리를 강제로 분리하여 생긴 데이터 유실 등의 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않습니다. ● 만일을 대비해 중요한 데이터는 별도의 저장 매체에 보관해 두세요. ● 파일 전송에서 적외선으로 전송한 파일은 수신인의 이동식 디스크 root 폴더에 저장됩니다. ● 이동식 디스크가 연결된 상태에서 정상적으로 종료하지 않고 데이터 통신 케이블을 강제로 분리할 경우 화면이 파랗게 변하는 윈도 블루스크린 현상이 나타날 수 있습니다. ● Windows 작업 표시줄에서 드라이버 제거 선택 시(화면 참조) 이동식 디스크 창이 열려 있으면 드라이버가 제거되지 않으므로 창을 닫은 후 다시 시도하세요.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
애니콜 도움말 보기	메뉴 ➡ 5.애니콜 세상 ➡ 0.애니콜 도움말	<p>원하는 기능의 도움말을 선택해 보려면</p> <p>퀵가이드 선택 ➡ 기능 선택 ➡ 도움말 보기 (해당 기능 실행 : 메뉴 누름)</p> <p>카메라 기능 선택 ➡ 기능 선택 ➡ 도움말 보기 (해당 기능 실행 : 메뉴 누름)</p> <p>SKT 서비스 기능 선택 ➡ 기능 선택 ➡ 도움말 보기 (해당 기능 실행 : 메뉴 누름)</p> <p>검색어로 도움말을 찾으려면</p> <p>도움말 검색 선택 ➡ 검색어 입력 ➡ 확인 누름 (해당 기능 실행 : 메뉴 누른 후 실행 선택, 재검색 : 메뉴 누른 후 도움말 검색 선택)</p> <p>여러가지 기본 기능을 한번에 설정하려면</p> <p>애니콜 마법사 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 확인 누름 ➡ 순서대로 표시되는 기능 설정</p> <p> 휴대전화 화면의 언어(78쪽)를 ENGLISH로 설정하여도 애니콜 도움말은 한글로 표시됩니다.</p>



기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법																		
<p>파일 뷰어</p> <p>PC 또는 적외선 통신으로 휴대전화에 저장한 그림 파일(jpg, bmp)과 문서 파일(word, Excel, Powerpoint, PDF, Text, HTML 등)을 열어 볼 수 있습니다.</p>	<p>메뉴 → 5. 애니콜세상 → *.파일 뷰어</p>	<p>원하는 파일 선택 → 내용 보기</p> <div data-bbox="709 246 921 547" data-label="Image"> </div> <p>▲예)PDF 파일</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>항목</th><th>설 명</th><th>실행 방법</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>이전/파일의 처음 페이지</td><td>1 짧게/길게 누름</td></tr> <tr> <td>2 </td><td>화면 보기</td><td>2 누름</td></tr> <tr> <td></td><td>다음/파일의 마지막 페이지</td><td>3 짧게/길게 누름</td></tr> <tr> <td> </td><td>파일 크게/작게 보기</td><td> / 누름</td></tr> <tr> <td></td><td>파일 회전</td><td>NATE 누름</td></tr> </tbody> </table> <div data-bbox="714 674 808 733" data-label="Image"> </div> <ul style="list-style-type: none"> ● (폴더/파일) 이름 변경, 상세 정보, 삭제, 모두삭제 ● (파일보기) 이전 페이지, 화면 보기, 다음 페이지, 아이콘 숨김, 도움말 <div data-bbox="714 788 808 847" data-label="Image"> </div> <ul style="list-style-type: none"> ● 이동식 디스크에 저장된 파일을 확인할 수 있습니다. ● 파일 형식이나 크기에 따라 제대로 보이지 않을 수 있습니다. ● PC에서 보는 것과 형태가 다르거나 일부 그림 등이 생략되어 표시될 수도 있습니다. 	항목	설 명	실행 방법		이전/파일의 처음 페이지	1 짧게/길게 누름	2	화면 보기	2 누름		다음/파일의 마지막 페이지	3 짧게/길게 누름		파일 크게/작게 보기	/ 누름		파일 회전	NATE 누름
항목	설 명	실행 방법																		
	이전/파일의 처음 페이지	1 짧게/길게 누름																		
2	화면 보기	2 누름																		
	다음/파일의 마지막 페이지	3 짧게/길게 누름																		
	파일 크게/작게 보기	/ 누름																		
	파일 회전	NATE 누름																		

환경설정 메뉴

실행방법



메뉴 누름



6. 환경설정 선택
후 확인 누름





원하는 기능 선택
후 확인 누름

실행할 수 있는 기능

- **통화/인터넷 설정** : 사용자 환경에 맞게 통화/인터넷 환경 설정
- **메시지 설정** : 메시지 메뉴를 사용자 환경에 맞게 설정
- **카메라 설정** : 카메라 메뉴를 사용자 환경에 맞게 설정
- **전화번호부 설정** : 전화번호부 메뉴를 사용자 환경에 맞게 설정
- **메모리 관리자** : 메모리에 저장된 파일 용량 확인 및 관리
- **사용제한/잠금** : 각종 기능 제한 또는 잠금 설정
- **비밀번호 변경** : 휴대전화 비밀번호 변경
- **언어/Language** : 휴대전화 사용 언어 선택
- **내번호 관리** : 휴대전화 번호 확인 및 넘버 플러스 등록
- **초기화** : 특정 메뉴에 설정하거나 등록한 데이터 초기화
- **시간 설정** : 현재 시각 설정




기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
통화/인터넷 환경 설정	메뉴 → 6.환경설정 → 1.통화/인터넷 설정	<p>전화 받는 방식을 설정하려면 전화받기 선택 선택 → 원하는 방식 선택</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 폴더 열기 : 휴대전화 폴더를 열면 바로 통화 연결 ● 열고 버튼 누르기 : 아무 버튼 눌러 통화 연결 ( ,  /  ,  ,  ,  ,  ,  제외) <p>지역번호 또는 국제전화를 설정하려면 (자동 다이얼)</p> <p>자동 다이얼 선택 → 자동 지역번호 또는 국제 전화번호 선택 → 지역번호 또는 서비스 번호 입력 → 설정 선택</p> <p>알아두기 </p> <ul style="list-style-type: none"> ● 지역번호가 설정되면 전화번호를 입력할 때 자동으로 지역번호가 표시됩니다. 단, 앞자리가 0으로 시작하는 번호를 입력하면 지역번호는 표시되지 않습니다. ● 국제전화를 걸 때는 0을 길게 누르세요. 설정한 국제전화 사업자 번호(예 : 001)가 표시됩니다. 계속하여 국가 번호를 포함한 전화번호를 누르세요. <p>핸즈프리/이어폰 연결 시 전화 받는 방법을 설정하려면</p> <p>자동 전화받기 선택 → 핸즈 프리 또는 이어폰 선택 → 자동 받기(3초 후 자동으로 통화) 또는 수동 받기( 눌러 통화 연결) 선택</p> <p>알아두기 </p> <ul style="list-style-type: none"> ● 자동응답이 설정된 상태에서는 사용할 수 없습니다. ● 수신벨이 무음인 상태에서 이어폰의 자동 받기를 설정하면 전화벨이 진동으로 동작합니다.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
통화/인터넷 환경 설정	메뉴 ➡ 6.환경설정 ➡ 1.통화/인터넷 설정	<div data-bbox="695 197 977 231">발신자 번호를 보려면</div> <p data-bbox="695 239 1722 272">수신번호 표시 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 보기 선택(수신된 번호를 숨기려면 숨기기 선택)</p> <div data-bbox="695 296 799 356">  </div> <ul data-bbox="812 296 1463 415" style="list-style-type: none"> ● 발신번호 표시 서비스에 가입한 후 사용하세요. 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요. ● 전화를 걸 때 상대방 전화 화면에 내 번호가 나타나지 않도록 하려면 상대방 번호를 입력하기 전에 * 2 3 #을 입력하세요. <div data-bbox="695 467 934 500">수신을 거부하려면</div> <p data-bbox="695 508 1465 541">수신 거부 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 원하는 기능 선택 후 환경 설정</p> <ul data-bbox="695 544 1412 643" style="list-style-type: none"> ● 수신 거부 설정 : 수신거부 설정 또는 해제, 거부 방법 선택 ● 거부 번호 : 수신 거부 번호 입력 ● 거부 그룹 : 수신 거부 그룹 등록 및 삭제 <div data-bbox="695 710 934 743">통신을 제한하려면</div> <p data-bbox="695 752 1512 785">통신제한 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 설정 선택 후 확인 누름 ➡ 예 선택</p> <div data-bbox="695 803 799 864">  </div> <p data-bbox="812 824 1737 912">통신 제한 기능은 휴대전화 전원이 켜져 있어도 통화, 메시지 수신(애니콜 SOS 포함) 등 통신을 이용한 부가서비스 기능을 사용할 수 없도록 해 주는 기능입니다. 단, 전화번호부 검색이나 통신을 이용하지 않는 기능은 사용 가능합니다.</p>

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
통화/인터넷 환경 설정 (계속)	메뉴 → 6.환경설정 → 1.통화/인터넷 설정	<p>전화를 받을 수 없는 상황에서 안내 메시지를 나가게 하려면 수신시 불륨키동작 선택 → 음성메시지 선택 (벨이 울리지 않게 무음으로 설정하려면 무음벨 선택)</p> <p>알아두기 😊 자동응답이 설정된 상태에서는 자동응답으로 동작됩니다.</p> <p>인터넷 사용 중 전화를 받으려면 인터넷중 전화수신 선택 → 설정 선택</p> <p>인터넷 환경을 설정하려면 인터넷 설정 선택 → 원하는 기능 선택 후 환경 설정</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 인터넷환경설정 : 초기접속 URL, 프락시 설정, 기본값 복구 수정 ● NATE 메일설정 : NATE 메일주소 또는 메일주소 초기화 선택 → 비밀번호 입력 → 메일 주소 변경 또는 초기화하기 ● 통신모뎀설정 : 수신음 선택, 자동 수신, 통신 속도, 통신 모드 설정 ● 웹페이지보기 : 인터넷 사용 중 캡처한 화면 사용하기 <p>NATE DRIVE를 설정하려면 NATE DRIVE 설정 선택 → 삼성 Kit(삼성 네비게이션 키트인 경우) 또는 타사 Kit(타사 네비게이션 키트인 경우) 선택 후 확인 누름</p> <p>알아두기 😊</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 타사 Kit를 선택한 경우에는 PC Link PRO(102쪽)를 사용할 수 없습니다. ● NATE Drive 사용 방법 및 네비게이션 키트(별도 구매) 연결 방법은 drive.nate.com 또는 네비게이션 키트 구매 시 제공되는 사용설명서를 참조하세요. ● 당사에서 제작 또는 제공하지 않은 네비게이션 키트를 당사의 휴대전화와 연결하여 사용 시 발생한 문제점은 당사에서 일체 책임지지 않습니다. ● NATE Drive에 대한 자세한 사항은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.

NATE Drive란?
 운전자가 쉽고 빠르게 원하는
 목적지까지 찾아가게 도와주는
 길 안내 서비스입니다.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메시지 환경 설정	메뉴 ➔ 6.환경설정 ➔ 2.메시지 설정	메시지 수신 알림음을 선택하려면 수신 알림음 선택 ➔ 문자/음성 또는 컬러메일 선택 ➔ 알림음 선택 메시지 수신 환경을 선택하려면 받기 설정 선택 ➔ 원하는 환경으로 선택 메시지 배경 이미지를 선택하려면 편지지 선택 선택 ➔ 이미지 선택 메시지 보내기 환경을 선택하려면 보내기 설정 선택 ➔ 원하는 환경으로 선택 상용 메일 주소를 등록하려면 상용 메일 주소 선택 ➔ 메뉴 2 누름 ➔ 메일 주소 입력  편집, 주소 추가, 주소 삭제





→ 환경설정 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
카메라 환경 설정	메뉴 → 6.환경설정 → 3.카메라 설정	<p>촬영음을 선택하려면 촬영음 선택 → 사진촬영 또는 동영상촬영 선택 → 촬영음 선택 후 원하는 음 선택</p> <p>촬영 중에 전화를 받을 수 있도록 설정하려면 촬영 중 전화 받기 선택 → 설정 선택</p> <p>촬영한 사진 저장 방식을 설정하려면 자동 저장 선택 → 설정 (촬영 후 바로 저장) 또는 해제 (촬영 후 이름 입력해 저장) 선택</p> <p>앨범 잠금을 설정하려면 앨범 잠금 선택 → 비밀번호 입력 → 설정 선택</p>
전화번호부 환경 설정	메뉴 → 6.환경설정 → 4.전화번호부 설정	<p>연락처 등록 시 표시될 기본 항목을 설정하려면 등록화면 설정 선택 → 필수 항목 (음성 인식, 사진, 이름, 휴대폰) 외에 최대 3개까지 선택</p> <p>☎ 길게 눌렀을 때 실행될 검색 방법을 설정하려면 자주쓰는 검색 선택 → 원하는 검색 방법 선택 (도움말 보기 : 메뉴 누름)</p>
메모리 용량 확인	메뉴 → 6.환경설정 → 5.메모리 관리자	<p>메모리 용량을 확인하려면 확인할 메모리 선택 → 비밀번호 입력 → 확인하기</p> <p>알아두기 '기본 메모리' 선택 시 비밀번호 입력하는 과정이 생략됩니다.</p> <p>외장 메모리 포맷 하려면 외장 메모리 포맷 선택 → 예 선택 → 확인 누름</p>

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법						
사용 제한 및 잠금	메뉴 ➔ 6.환경설정 ➔ 6.사용제한/잠금	국제전화를 제한하려면 국제전화 제한 선택 ➔ 비밀번호 입력 ➔ 설정 선택						
		메뉴 기능을 제한하려면 기능별 잠금 선택 ➔ 비밀번호 입력 ➔ 설정할 항목 NATE 눌러 선택						
		무선 인터넷 접속을 제한하려면 인터넷 메뉴 잠금 선택 ➔ 항목 선택 ➔ 비밀번호 입력 ➔ 설정 선택						
		전화를 걸 수 없도록 하려면 발신 잠금 선택 ➔ 비밀번호 입력 ➔ 설정 선택						
		휴대전화를 잠그려면 휴대폰 잠금 선택 ➔ 비밀번호 입력 ➔ 잠금 방식 선택						
		<table><tr><td>컬 때/수동 잠금</td><td>다시 잠그려면 #를 길게 누르거나 꺾다 켜기</td></tr><tr><td>컬 때/자동 잠금</td><td>폴더를 닫으면 자동으로 잠김</td></tr><tr><td>해제</td><td>잠금 기능 해제</td></tr></table>	컬 때/수동 잠금	다시 잠그려면 # 를 길게 누르거나 꺾다 켜기	컬 때/자동 잠금	폴더를 닫으면 자동으로 잠김	해제	잠금 기능 해제
컬 때/수동 잠금	다시 잠그려면 # 를 길게 누르거나 꺾다 켜기							
컬 때/자동 잠금	폴더를 닫으면 자동으로 잠김							
해제	잠금 기능 해제							



→ 환경 설정 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
비밀번호 변경	메뉴 ➔ 6.환경설정 ➔ 7.비밀번호 변경	<p>현재 비밀번호 입력 ➔ 새 비밀번호 입력 ➔ 새 비밀번호 확인 입력</p> <p> 비밀번호를 잊어버리면 휴대전화 서비스 센터로 가져 가야하는 번거로움이 있습니다. 비밀번호는 본인 이외에는 알려드리지 않으며, 비밀번호 유출로 인한 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않습니다.</p>
휴대전화 사용 언어 바꾸기	메뉴 ➔ 6.환경설정 ➔ 8.언어/Language	한국어 또는 ENGLISH 선택
내번호 관리하기	메뉴 ➔ 6.환경설정 ➔ 9.내번호 관리	<p>비밀번호 입력 ➔ 내번호 확인 및 가입한 넘버 플러스 번호 확인 (넘버 플러스 번호를 삭제하려면 취소 길게 눌러 번호를 삭제하세요.)</p> <p> 넘버 플러스란? 사용 중인 번호 외에 수신 전용 번호를 등록해 사용하는 서비스입니다. 서비스 가입 및 사용 방법에 대한 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.</p>
휴대전화 초기화	메뉴 ➔ 6.환경설정 ➔ *.초기화	<p>비밀번호 입력 ➔ 카메라 초기화 선택 ➔ 초기화 방법 선택 전화번호부 초기화 선택 ➔ 초기화 방법 선택 설정만 초기화 선택 ➔ 예 또는 아니오 선택 모두 초기화 선택 ➔ 예 또는 아니오 선택</p>
시간 설정	메뉴 ➔ 6.환경설정 ➔ #.시간 설정	날짜와 시각 및 보기 방법 (12시간/24시간) 설정 (달력 보기 : 메뉴 누름)

메시지 메뉴

실행방법



메뉴 누름



7. 메시지 선택 후
확인 누름



원하는 기능 선택
후 확인 누름

실행할 수 있는 기능

- **메시지 함** : 수신 또는 발신한 메시지 확인 및 관리
- **새 메시지 작성** : 문자 메시지 작성
- **컬러 메일** : 긴 문장의 편지 및 멀티미디어 파일 전송
- **문구/이모티콘** : 상용 문구 또는 이모티콘 작성 및 사용
- **이메일** : 이메일 보내기 및 받기
- **음성쪽지** : 간단한 음성 쪽지 전송
- **그룹서비스** : 전화번호부의 그룹별 또는 개인별로 메시지콜, 그룹통화, 그룹 SMS 전송
- **SPAM 차단** : SPAM 메시지 차단 설정 및 보관함 관리
- **메시지 통신 기록** : 수신 또는 발신된 메시지 기록 확인

단축





 누름



메뉴 사용법



→ 메시지 메뉴





기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법				
메시지 함 확인	메뉴 ➡ 7.메시지 1.메시지 함	<div><div>받은 메시지를 확인하려면 받은 메시지 선택 ➡ 메시지 확인하기</div><div></div><div><table><tr><td> : 새 메시지</td><td> : 확인한 메시지</td></tr><tr><td> : 새 긴급 메시지</td><td> : 확인한 긴급 메시지</td></tr></table></div><div><ul style="list-style-type: none">● 메시지 선택 : NATE 누름● 상대방에게 전화 걸기 : 누름● 상세 보기 : 확인 누름</div><div><div>연결 메뉴</div><ul style="list-style-type: none">● (목록-문자메시지 선택) 답장, 전달, 보호설정/해제, SPAM 등록, 메시지정렬, 내보관합저장, 삭제, 모두삭제, 메시지 검색● (메시지 체크 후) 보호설정/해제, 내보관합저장, 선택삭제, 선택해제, 모두선택● (문자 메시지 보기) 답장, 전달, 삭제, 보호설정/해제, 번호저장, 내보관합저장, 본문저장</div></div> <div><div>음성 메시지를 확인하려면 음성 메시지 선택 ➡ 수신 상태 확인하기</div><div><div>알아두기 😊</div><div>대기 상태에서 음성 메시지 사서함 센터에 바로 연결하려면 *88 또는 *89 을 누르세요.</div></div><div><ul style="list-style-type: none">● 소리샘 연결 : 1 누름● 삭제 : 2 누름● 호출번호로 전화 : 3 누름</div></div>	: 새 메시지	: 확인한 메시지	: 새 긴급 메시지	: 확인한 긴급 메시지
: 새 메시지	: 확인한 메시지					
: 새 긴급 메시지	: 확인한 긴급 메시지					

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메시지 함 확인 (계속)	메뉴 ➔ 7.메시지 1.메시지 함	<p>컬러 메일을 확인하려면 컬러 메일 수신함 선택 ➔ 수신 메시지 확인하기</p> <p> 답장, 전달, 삭제, 전체삭제, 메일함 접속</p> <p>보낸 메시지 또는 보류 메시지를 확인하려면 보낸 메시지 또는 보류 메시지 선택 ➔ 메시지 확인하기</p> <p> ● (보낸 메시지 목록) 전달, 삭제, 정렬, 모두삭제 ● (보류 메시지 목록) 재전송, 삭제, 정렬, 모두삭제</p> <p>예약된 메시지를 확인하려면 예약 메시지 선택 ➔ 메시지 확인하기</p> <p> 편집, 삭제, 모두삭제</p> <p>내 보관함에 저장된 메시지를 확인하려면 내 보관함 선택 ➔ 보관함 종류 선택 ➔ 메시지 확인하기</p> <p> ● (폴더) 폴더추가, 이름변경, 잠금설정, 삭제 ● (목록) 답장, 전달, 아이콘바꾸기, 다른폴더로, 정렬, 삭제, 모두삭제 ● (보기) 답장, 전달, 삭제, 번호저장, 다른폴더로, 본문저장 ● (메시지 체크 후) 다른폴더로, 선택삭제, 선택해제, 모두선택</p>



➡ 메시지 메뉴




기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메시지 보내기 <div>단축</div>	메뉴 ➡ 7.메시지 ➡ 2.새 메시지 작성 <div>✉ 길게 누름</div>	<p>메시지 입력 후 확인 누름 ➡ 수신처 번호 입력 후 확인 누름 ➡ 전송</p> <p> (내용 입력 상태) 문구/이모티콘, 전화번호 추가, 보류메시지로 저장, 작성 취소 (수신번호 입력 상태) 통화기록 보기, 전화번호 검색, 보류메시지로 저장, 작성 취소</p>
컬러 메일 보내기	메뉴 ➡ 7.메시지 ➡ 3.컬러 메일 ➡ 2.메일 작성	<p>메시지를 작성해 보내려면</p> <p>문자 입력 선택 ➡ 문자 입력 탭 선택해 메시지 작성 ➡ 멀티미디어 탭 선택해 첨부할 파일 선택 ➡ 메일 효과 탭 선택해 편지 효과 선택 ➡ NATE 누름 ➡ 보내기 정보 입력 후 NATE 누름 ➡ 전송</p> <p> (문자입력) 글자색/바탕색, 이모티콘, 편지지, 상용어구, 문장불러오기, 미리보기 (수신정보 입력) 검색, 최근번호, 그룹전송, 이전</p> <p>파일만 보내려면</p> <p>컨텐츠 선택 선택 ➡ 사진, 동영상, 배경음악, 음성앨범, 테마앨범 등의 파일 첨부해 보내기 테마갤러리 선택 ➡ 내려받은 콘텐츠 선택해 보내기 포토메일 선택 ➡ 사진 촬영 후 보내기</p>

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
보관된 컬러 메일 보기	메뉴 ➡ 7.메시지 ➡ 3.컬러 메일 ➡ 3.메일 보관함	<div> 받은 메일을 확인하려면 받은메일함 선택 ➡ 메시지 확인하기  답장, 전달, 삭제, 전체삭제, 메일함 접속 </div> <div> 보낸 메일을 확인하려면 보낸메일함 선택 ➡ 메시지 확인하기  재전송, 삭제, 전체삭제, 메일함 접속 </div>
	<div> 새 메일 수신 받는 중에 내려받기가 취소된 메일과 메시지 발신 중에 실패된 메일이 저장됩니다. </div>	<div> 임시 저장된 메일을 확인하려면 임시보관함 선택 ➡ 메시지 확인하기  전송, 삭제, 전체삭제 </div>
멀티미디어 파일 사용	메뉴 ➡ 7.메시지 ➡ 3.컬러 메일 ➡ 4.컬러 앨범	원하는 앨범 선택 후 파일 확인 및 사용 <ul style="list-style-type: none"> ● 사진 : 촬영한 사진 파일을 선택해 사용 ● 동영상 : 촬영한 동영상 파일을 선택해 사용 ● 배경 음악 : NATE에서 내려받은 배경 음악 콘텐츠 사용 ● 음성 : 컬러 메일에서 녹음한 음성메모 파일 사용 ● 테마갤러리 : NATE에서 내려받은 테마갤러리 콘텐츠 사용
인트로, 편지지, 꼬리말 설정	메뉴 ➡ 7.메시지 ➡ 3.컬러 메일 ➡ 1.나만의 컬러	보내는 편지 앞에 인트로를 표시하려면 인트로 선택 ➡ 설정 선택 ➡ 저장된 인트로 선택 및 내려받기  삭제, 네이트에서 다운받기



➡ 메시지 메뉴

기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
인트로, 편지지, 꼬리말 설정 (계속)	메뉴 ➡ 7.메시지 ➡ 3.컬러 메일 ➡ 1.나만의 컬러	<p>편지지를 설정하려면 편지지 선택 ➡ 설정 선택 ➡ 저장된 편지지 선택 및 내려받기</p> <p> 화면 모드, 삭제, 네이트에서 다운받기</p> <p>꼬리말을 설정하려면 꼬리말 선택 ➡ 설정 선택 ➡ 편집 칸 이동 후 꼬리말 편집</p> <p> 글자색, 이모티콘</p>
컬러 메일 환경 설정	메뉴 ➡ 7.메시지 ➡ 3.컬러 메일 ➡ 5.환경 설정	<p>전송 size 설정하려면 전송size설정 선택 ➡ 설정 선택 후 확인 누름</p> <p>상용구를 관리하려면 상용구 관리 선택 ➡ 원하는 상용구 선택해 사용</p> <p> 편집, 추가, 삭제</p> <p>효과음, 송신자 표시를 설정하려면 부가 옵션 선택 ➡ 원하는 항목 설정</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 효과음 : 메일 작성 시의 선택음 또는 확인음 ● 송신자 표시 : 내 휴대전화 번호 표시
상용 문구 또는 이모티콘 만들기	메뉴 ➡ 7.메시지 ➡ 4.문구/이모티콘	<p>상용 문구를 만들려면 상용 문구함 선택 ➡ 메뉴 1 누름 ➡ 문구 입력</p> <p> ● (목록) 추가, 편집, 삭제, 모두 삭제 ● (확인) 메시지 전송, 편집, 삭제</p> <p>애니콜 이모티콘을 관리하려면 애니콜 이모티콘 선택 ➡ 원하는 이모티콘 선택해 사용</p> <p> 메시지 전송, 편집</p>


기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
상용 문구 또는 이모티콘 만들기 (계속)	메뉴 ➡ 7.메시지 ➡ 4.문구/이모티콘	<p>나만의 이모티콘을 만들려면</p> <p>나만의 이모티콘 선택 ➡ 메뉴 1 누름 ➡ 이모티콘 작성</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> ● (목록) 추가, 편집, 삭제, 모두삭제 ● (확인) 메시지전송, 편집, 삭제 </p>
이메일 읽기	메뉴 ➡ 7.메시지 ➡ 5.이메일 ➡ 1.받은 이메일	<p>NATE에 접속해 저장된 메일 확인하기</p> <p> NATE.COM 계정의 이메일을 이용하고 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.</p>
이메일 보내기	메뉴 ➡ 7.메시지 ➡ 5.이메일 ➡ 2.이메일 작성	<p>제목 입력 ➡ 내용 입력 ➡ 확인 누름 ➡ 주소 입력 ➡ 전송</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> ● (제목 입력) 보류 이메일로 저장, 작성 취소 ● (내용 입력) 문구/이모티콘, 메모 불러오기, 전화번호 추가, 보류 이메일로 저장, 작성취소 ● (이메일 입력) 상용 메일주소, 연락처 검색, 그룹 검색, 최근 발신주소, 내메일 입력, 보류 이메일로 저장, 작성 취소 </p>
이메일 관리	메뉴 ➡ 7.메시지 ➡ 5.이메일 ➡ 3.보낸 이메일 또는 4.보류 이메일	<p>저장된 메일 확인하기</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> ● (목록) 전달(재전송), 삭제, 정렬, 모두 삭제 ● (보낸 이메일) 전달, 삭제, 내 보관함 저장, 이메일 저장 ● (보류 이메일) 문구/이모티콘, 메모 불러오기, 전화번호 추가, 저장, 작성취소 </p>



➡ 메시지 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
이메일 서버 및 주소 설정	메뉴 ➡ 7.메시지 ➡ 5.이메일 ➡ 5.이메일 설정	비밀번호 입력 ➡ 발신서버 설정 선택 ➡ 발신자 주소 선택 ➡ 수신 받을 주소 입력 ➡ 서명 선택 ➡ 서명 첨부 여부 선택 ➡ 문구 입력  초기화, 저장, 작성취소
음성 쪽지	메뉴 ➡ 7.메시지 ➡ 6.음성쪽지	연락 받을 번호 입력 ➡ 확인 누름 ➡ 음성 쪽지 녹음 후 * 누름 ➡ 전송  통화기록 보기, 전화번호 검색
그룹서비스 사용하기	메뉴 ➡ 7.메시지 ➡ 7.그룹서비스	동시에 음성 문자 메시지를 전송하려면 메시지 콜 선택 ➡ 메뉴 또는 확인 누름 ➡ 그룹 선택 또는 수신 번호 입력 후 NATE 누름 ➡ 전송 여러 명과 동시에 통화하려면 그룹 록 선택 ➡ 메뉴 또는 확인 누름 ➡ 그룹 선택 또는 수신 번호 입력 후 NATE 누름 ➡ 전송 문자 메시지를 동시에 전송하려면 그룹 SMS 선택 ➡ 메뉴 또는 확인 누름 ➡ 메시지 입력 ➡ 그룹 선택 또는 수신 번호 입력 후 NATE 누름 ➡ 전송

휴대전화에 등록된 주소록 멤버들에게 메시지 및 동시 통화, 그룹 SMS가 가능한 서비스입니다. 서비스에 대한 자세한 사용 방법 및 요금은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
SPAM 메시지 차단	메뉴 ➡ 7.메시지 ➡ 8.SPAM 차단	<p>SPAM 메시지를 차단하려면 SPAM 설정 선택 ➡ 설정 선택</p> <p>SPAM 번호, 이메일 또는 문자열을 등록하려면 SPAM 번호 등록 선택 ➡ 메뉴 1 누름 ➡ 번호 입력 SPAM 이메일 등록 선택 ➡ 메뉴 1 누름 ➡ 주소 입력 SPAM 문자열 등록 선택 ➡ 메뉴 1 누름 ➡ 문자열 입력</p> <p>SPAM 보관함 메시지를 확인하려면 SPAM 메시지 보관함 선택 ➡ 메시지 확인하기</p> <p> 신규 등록, 편집, 삭제, 모두삭제</p> <p> 답장, 전달, 내보관함저장, 삭제, 모두삭제</p>
메시지 통신기록	메뉴 ➡ 7.메시지 ➡ 9.메시지 통신 기록	<p>최근 메시지 목록을 보려면 최근 기록 선택 ➡ 발신 또는 수신 메시지 확인</p> <p> 메시지 전송, SPAM 등록, 수신 거부 등록, 전화번호 저장, 삭제, 모두삭제</p> <p>총 메시지, 이번 달 기록 메시지 횟수를 보려면 총 메시지 기록 또는 이번달 기록 선택 ➡ 발신 또는 수신 횟수 확인 ➡ 삭제하려면 메뉴 누름</p>

전화번호부 메뉴

실행방법



메뉴 누름



8. 전화번호부 선택
후 확인 누름



원하는 기능 선택
후 확인 누름


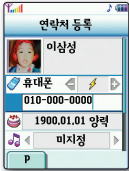


실행할 수 있는 기능

- **간편 검색** : 전체 목록에서 번호 찾기
- **연락처 검색** : 검색 범위별로 원하는 항목 검색하기
- **연락처 등록** : 새로운 연락처 등록하기
- **통화 기록 보기** : 최근에 통화한 기록 또는 시간 보기
- **음성 인식 검색** : 음성으로 등록된 이름의 번호 검색하기
- **그룹 검색/관리** : 그룹에 속한 번호 검색 또는
그룹 항목 편집
- **최근 검색 목록** : 최근에 검색한 목록 보기
- **내 번호/명함** : 내 휴대전화 번호 확인 및 명함 작성

단축





누름

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
새 연락처 등록	메뉴 ➡ 8.전화번호부 ➡ 3.연락처 등록	<p>이름 입력 ➡ 전화번호 타입을 바꾸려면 메뉴 눌러 원하는 번호 타입 선택 ➡ 단축번호 입력 ➡ 전화번호 입력 (포즈(P)를 입력하려면 메뉴 누름) ➡ 기념일 입력 (상세히 기록하려면 메뉴 눌러 날짜, 내용, 알림 방법 등을 설정 후 확인 누름) ➡ 벨소리를 선택하려면 메뉴 눌러 원하는 벨소리 선택 ➡ 그룹 지정 (선택한 그룹의 정보를 보거나 그룹을 추가하려면 메뉴 누름) ➡ 음성 인식 등록 여부 선택 ➡ 기타 연락처 항목을 등록하려면 모든 항목 보기 선택해 내용 입력 ➡ 저장하려면 확인 누름</p> <p>● 사진 또는 아이콘을 등록하려면 사진 등록 칸으로 이동 후 메뉴 눌러 편집 방법 선택해 등록</p> <p>● 단축 번호를 지정하지 않으려면 취소 누름</p> <p>● E-mail 주소의 @ 입력하려면 # 누름</p> <p>알아두기 대기 화면에서 등록하려면 전화번호를 입력한 뒤  을 누르세요. 전화번호 저장 화면이 나타나면 저장할 위치를 선택한 후 연락처를 등록하세요.</p> 
전체 목록에서 전화 번호 검색	메뉴 ➡ 8.전화번호부 ➡ 1.간편 검색	<p>이름, 번호, 단축 번호 탭 선택 ➡ 번호 선택해 사용</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 찾은 번호로 전화 걸기 :  누름 ● 찾은 번호 상세 보기 : 확인 누름 <p>연결 메뉴 </p> <ul style="list-style-type: none"> ● (탭/검색 칸) 연락처 등록 ● (목록) 메시지 전송, 폰북 전송, 편집, 연락처 등록, 삭제 ● (보기) 메시지 전송, 폰북 전송, 편집, 선택항목 삭제



→ 전화번호부 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
검색어를 입력해 전화 번호 검색	메뉴 → 8.전화번호부 → 2.연락처 검색	<p>찾을 검색어 입력 → 검색 범위 (전체, 이름만, 번호만, 이메일만) 선택 → 번호 선택해 사용</p> <p> 검색어를 입력하지 않고 확인을 누르면 전화번호부에 등록된 모든 내용이 표시됩니다.</p>
통화 기록 보기	메뉴 → 8.전화번호부 → 4.통화 기록 보기	<p>통화 기록을 보려면</p> <p>모두 보기, 부재중 전화, 수신 통화, 발신 통화 선택 → 번호 선택해 사용</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 찾은 번호로 전화 걸기 :  누름 ● 찾은 번호 상세 보기 : 확인 누름 <p> 메시지 전송, SPAM 등록, 수신 거부 등록, 전화번호 저장, 삭제, 모두 삭제</p> <p> 부재중 전화, 수신, 발신 통화 기록이 각각 100개까지 저장됩니다.</p> <p>통화 시간을 보려면</p> <p>통화시간보기 선택 → 통화 시간 확인  주간 보기, 삭제, 모두 삭제</p>
음성으로 번호 검색	메뉴 → 8.전화번호부 → 5.음성 인식 검색	<p>찾을 이름 말하기 → 번호 선택해 사용</p>

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
그룹으로 번호 검색 또는 관리	메뉴 → 8.전화번호부 → 6.그룹 검색/관리	<p>그룹으로 번호를 검색하려면</p> <p>그룹 선택 → 검색한 번호 사용</p> <p> (목록) 그룹 정보, 편집, 추가, 삭제, 그룹원 이동 (보기) 메시지전송, 폰북 전송, 편집, 연락처 등록, 삭제</p> <p>새 그룹을 등록하려면</p> <p>메뉴 3 누름 → 그룹명 입력 → 벨소리 선택 → 비밀 그룹 설정 여부 선택 (사진 또는 단축 아이콘 등록 → 89쪽)</p>
최근 검색 목록 보기	메뉴 → 8.전화번호부 → 7.최근 검색 목록	<p>검색 정보 및 검색 목록 확인 (자세히 보려면 확인 누름)</p> <p> 삭제, 초기화</p>
내 번호 또는 명함 작성	메뉴 → 8.전화번호부 → #.내 번호/명함	<p>명함을 등록하려면</p> <p>메뉴 눌러 편집 방식 선택해 사진 또는 아이콘 등록 → 이름 입력 → 각 항목의 번호 입력 → 이메일 입력 → 기념일 작성 → 주소 입력 → 메모 입력 → 저장하려면 확인 누름</p> <p>등록한 명함을 수정하려면 메뉴 2 눌러 수정</p> <p> 폰북 전송, 편집, 초기화</p>



콘텐츠 보관함 메뉴

실행방법



메뉴 누름






9. 콘텐츠 보관함 선택
후 **확인** 누름



원하는 기능 선택
후 **확인** 누름

실행할 수 있는 기능

- **벨소리 보관함** : 멜로디 작곡가에서 작곡한 멜로디 또는 NATE, June, PC링크 PRO에서 내려받은 벨소리
- **이미지 보관함** : NATE, June, PC링크 PRO 또는 www.anycall.com에서 내려받은 이미지
- **키짱 친구 보관함** : NATE에서 내려받은 키짱친구 이미지
- **June** : June에서 내려받은 콘텐츠
- **Playon** : Playon에서 내려받은 콘텐츠
- **카메라 보관함** : 애니콜 앨범 또는 포토 On에 보관된 파일

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
벨소리 보관함	메뉴 ➡ 9.컨텐츠 보관함 ➡ 1.벨소리 보관함	원하는 벨 목록 선택 후 사용 <div>  수신벨로 설정, 삭제, 모두 삭제 </div> <ul style="list-style-type: none"> ● 멜로디 벨 : 멜로디 작곡가에서 만든 멜로디 ● 라이브 벨 : June에서 내려받은 멜로디 ● 뮤직벨 : NATE 또는 700 서비스에서 내려받은 멜로디 ● 나만의 벨 : PC Link PRO 및 적외선 통신으로 내려받은 멜로디 ● 동영상 벨 : 저장된 동영상 사용
이미지 보관함	메뉴 ➡ 9.컨텐츠 보관함 ➡ 2.이미지 보관함	다운로드 이미지 또는 나만의 이미지 선택 ➡ 이미지 선택 후 사용 <div>  화면 설정, 이름 변경, 보호 설정/해제, 삭제, 모두 삭제 </div>
키짱 친구 보관함	메뉴 ➡ 9.컨텐츠 보관함 ➡ 3.키짱친구 보관함	키짱 친구 이미지 선택해 사용하기 (52쪽) <div>  키짱친구설정, 삭제, 모두 삭제 </div>
June	메뉴 ➡ 9.컨텐츠 보관함 ➡ 4.June	June 사이트에서 내려받은 콘텐츠 선택해 사용하기 (46쪽)
㉠Playon	메뉴 ➡ 9.컨텐츠 보관함 ➡ 5.㉠Playon	㉠Playon 사이트에서 내려받은 콘텐츠 선택해 사용하기 (47쪽)
카메라 보관함	메뉴 ➡ 9.컨텐츠 보관함 ➡ 6.카메라 보관함	애니콜 앨범 또는 포토 On 선택 후 사용 (애니콜 앨범 → 38쪽, 포토 On → 42쪽)

바른 배터리 사용법

배터리 충전 시간 및 표준 사용 시간

종 류 \ 구 분	충전 시간	표준 사용 시간	
		연속 통화 시	연속 대기 시
표준형 (1000 mAh)	약 3 시간	약 175 분	약 85~215 시간
대용량 (1300 mAh)	약 3 시간 30 분	약 225 분	약 115~280 시간

(새 배터리 기준)

- 배터리 충전 시간은 삼성 정품 충전기로 충전한 경우입니다.
- 배터리 충전 시간은 배터리의 충전 상태에 따라 달라집니다.
- 배터리 사용 시간은 소비자 보호원에서 제정한 **휴대전화 배터리 사용 시간 측정 및 표기 방법에 대한 기준**에 따라 휴대전화 제조회사에서 측정한 것입니다.
- 이 휴대전화는 CDMA 1x(CDMA 2000)모드와 CDMA 1x EV-DO모드를 모두 지원하며 배터리의 표준 사용 시간은 휴대전화 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.

배터리 사용 시간에 관하여

다음과 같은 경우에는 이 휴대전화 배터리의 표준 사용 시간보다 짧아질 수 있습니다.

- 휴대전화에 문자 입력, 저장, 게임, 인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 배터리의 소모량이 많아집니다.
- 휴대전화가 위치한 기지국의 서비스 형태에 (슬롯모드★) 따라 배터리 소모량이 달라집니다.
- 서비스가 되지 않는 지역에서 자주 있거나 오랫동안 있으면 배터리 소모가 많아져 대기 시간이 급격히 짧아집니다.
- 전파가 약하거나 채널(기지국)이 겹치는 지역에서는 배터리 소모가 많습니다.
- 전화를 걸고 받는 시간이 많을수록 대기 시간은 급격히 짧아집니다.
- 배터리는 소모품이어서 구입 시보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다. 구입 시보다 사용 시간이 반 이상 줄었을 때는 새 배터리를 구입하여 사용하세요.

★ 슬롯모드란?

무선 기지국에서 사용자의 휴대전화 위치를 파악하기 위해서 일정한 시간마다 교신하는 것을 말합니다. 교신 주기는 무선 기지국에서 결정하여 국내의 경우 약 2.5초 또는 5초 주기로 교신을 하고 있습니다. 교신 주기가 짧을수록 배터리의 사용 시간이 줄어듭니다.



배터리 사용 시 경고 및 주의 사항

배터리를 던지거나 떨어뜨려 충격을 주지 마세요.

- 고장이 나거나, 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 열기구 가까이 두거나 전자레인지처럼 가열시킬 수 있는 곳에 절대 넣지 마세요.

- 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리는 반드시 한국정보통신기술협회(TTA) 인증 마크를 획득한 표준 충전기로 충전하세요.

- 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증을 받지 못한 충전기를 사용하면 휴대전화의 고장 원인이 되며 배터리가 과충전되어 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리 충전 단자에 목걸이나 동전, 열쇠 등 금속 물질이 닿지 않도록 주의하세요.

- 폭발 및 화재 위험이 있습니다.

배터리는 직사광선이 드는 곳과 밀폐된 고온 다습한 곳을 피해 0℃~+40℃ 사이의 실내에서 보관하세요.

- 외관이 변형되고 부풀어 올라 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 어린이나 애완동물이 빨거나 물어 뜯지 않도록 하세요.

- 젖거나 파손될 경우 폭발 위험이 있습니다.
- 화재의 위험이 있습니다.
- 배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용하면 인체에 영향을 줄 수 있습니다. 만일, 배터리가 파손되어 내부에 있는 액체가 흘러나와 피부에 묻었을 경우에는 흐르는 물에 1~2분간 충분히 씻어 주세요.

배터리를 송곳이나 압정처럼 뾰족한 것으로 뚫거나 분해하지 마세요.

- 화재나 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 지정된 휴대전화 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요.

- 고장이 나거나 불의의 사고가 발생할 수 있습니다.



내장/외장 메모리

내장/외장 메모리에 저장 가능한 이미지 개수 및 동영상 시간

사진 또는 동영상을 촬영하여 메모리에 저장할 수 있는 이미지 개수 및 동영상 시간입니다.

▼ 단위 : 사진(장)/동영상(분)

촬영모드 크기	일반촬영		연속촬영		분할촬영		동영상촬영		전송용 동영상	
	내장	외장	내장	외장	내장	외장	내장	외장	내장	외장
1600X1200	500	1000	-	-	-	-	-	-	-	-
1280X960	600	1,280	-	-	-	-	-	-	-	-
640X480	3,000	6,400	3,000	6,400	3,000	6,400	-	-	-	-
320X240	12,000	25,600	12,000	25,600	12,000	25,600	60	128	-	-
176X144	-	-	-	-	-	-	80	170	-	-



- 표의 측정 환경 : 화질 (고급), 촬영환경 (자동), 특수효과 (없음)
- 메모리 용량은 내장 메모리 70MB, 외장 메모리 256MB 기준입니다. (외장 메모리는 휴대전화 구입 시 제공하는 메모리 기준)
- 표의 내용은 MP3 파일 및 콘텐츠 등을 메모리에 내려받지 않은 기준입니다.
- 촬영 이미지의 주위 환경에 따라 이미지 저장 개수 및 동영상 시간은 차이가 있을 수 있습니다.



저장 이미지 관리에 대하여


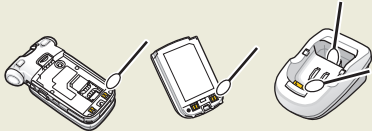
- 사용자가 휴대전화 또는 외장 메모리 카드를 잘못 다루어 데이터가 손상된 경우 휴대폰 제조회사가 책임지지 않습니다.
- 우발적인 데이터 손실을 방지하려면 항상 이미지를 별도 저장 매체에 복사(백업)해 주시기 바랍니다.
- 외장 메모리 카드는 휴대전화 제조회사에서 제공하는 정품을 사용하여 주시기 바랍니다.

고장같다고요?

증상	조치
화면이 전혀 켜지지 않습니다.	배터리가 모두 방전되었기 때문입니다. 충분히 충전한 후 사용하세요.
휴대전화 사용 중 이상 동작이 발생하거나, 전혀 동작하지 않습니다.	배터리를 분리한 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요. 여전히 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
화면에  표시가 나타납니다.	<ul style="list-style-type: none"> 전원을 껐다 켤 경우에는 2분 정도 기다려 주세요. 위치를 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요. 이동 중에  이 자주 반복해서 나타나는 경우는 디지털 시스템 간의 변환 시 발생하는 정상적인 현상입니다. 통신제한 기능이 설정된 경우입니다. (73쪽)
화면이 잘 보이지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> 직사광선(햇빛 등)에서는 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기에서 사용하세요. 화면의 밝기를 조절하려면 52쪽을 참조하세요.
화면에 흰 줄이 생깁니다.	<ul style="list-style-type: none"> 휴대전화가 오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 영향이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.
충전기의 램프가 깜박입니다. (삼성 정품 충전기 기준)	<ul style="list-style-type: none"> 배터리를 충전기에서 빼낸 후 다시 넣어 보세요. 계속 깜박이면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후 충전해 보세요. (98쪽) 조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.
송수신이 잘 안 되고 통화 중에 자주 끊어집니다.	전파가 불안정한 상태입니다. 다른 지역으로 이동해서 사용하세요.
배터리 사용 시간(대기 시간)이 사용설명서와 틀립니다.	<ul style="list-style-type: none"> 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다. 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용 시간이 짧아집니다. 지역에 따라 CDMA 1x 모드(CDMA 2000)와 CDMA 1x EV-DO모드를 자동으로 선택하여 동작합니다. 각 모드에서의 대기 시간이 차이가 나므로, 실제 사용 시간은 사용설명서와 다를 수 있습니다.



→ 고장같다고요?

증 상	조 치
휴대전화에서 열이 납니다.	휴대전화 통화 중에는 많은 전류를 필요로 합니다. 열은 이 과정에서 생기는 것이며, 오랜 시간 동안 통화 중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 아무런 영향이 없으므로 안심하고 사용하세요.
통화 중에 말이 울립니다.	통화 중에 소리 크기를 조절해 보세요. (19쪽) 또는 다른 지역으로 이동하여 사용하세요.
벨소리가 나지 않습니다.	벨/진동 선택 기능에서 무음으로 설정해 두었기 때문입니다. (54쪽)
배터리가 충분히 남았는데 휴대전화가 켜지지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> ● 배터리를 분리한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요. ● 충전 단자를 깨끗이 닦은 후, 배터리를 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.
충전이 잘 안되고 휴대전화가 꺼집니다.	<p>충전 단자에 이물질이 묻으면 사용 중에 저절로 전원이 꺼지거나 충전이 안 될 수도 있습니다. 이 때는 충전 단자 부분을 깨끗이 청소한 다음 사용하세요. 청소를 해도 같은 문제가 계속되면 서비스 센터에 문의하세요.</p> <div> <div> <p>알아두기</p>  </div> <div> <p>이물질이 묻으면 연필용 지우개나 부드러운 천 등으로 닦아 주세요. 알콜, 벤젠, 합성 세제 등으로 닦으면 휴대전화가 손상될 수 있으므로 주의하세요.</p> </div> </div> <div> <p>청소해야 할 충전 단자들</p>  </div>



사용자의 안전을 위한 경고 및 주의 사항 (상세편)

사용자의 안전과 재산을 보호하기 위한 내용입니다.
아래의 내용을 잘 읽고 휴대전화를 올바르게 사용하세요.

전원 관련 - 감전, 화재, 폭발 방지를 위한 금지 사항

- 손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
- 젖은 손으로 전원 플러그를 만지거나 코드 부분을 잡아 당겨 빼지 마세요.
- 전원 코드를 망가뜨리거나 무리하게 구부리지 마세요.
- 휴대전화를 충전 중인 상태로 사용하거나 젖은 손으로 만지지 마세요.
- 인증되지 않은 충전기는 사용하지 마세요.
- 충전기나 배터리를 같은 단자끼리 직접 연결하지 마세요.
- 충전기나 배터리를 떨어뜨리는 등 심한 충격을 주지 마세요.
- 무허가 발전기, 불법 충전기로 배터리를 충전하지 마세요.

전자파 관련

전원이 켜진 휴대전화는 고주파(RF파) 에너지를 송수신합니다.

정보통신부는 2000년 12월에 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 보호 기준을 고시(개정고시 2001.10.10)하였으며, 이 휴대전화는 그 기준에 맞게 만들어졌습니다.

[전자파인체보호기준]은 연령과 건강에 상관 없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 일반인들에게 허용될 수 있는 노출한계(1.6W/Kg)를 규정하고 있습니다.

휴대전화는 [전자파흡수율측정기준(정보통신부 고시 제2000-93호)]에 의한 전자파 흡수율 (SAR : Specific Absorption Rate) 시험을 통하여 휴대전화의 전자파가 노출 한계치 1.6W/Kg 이내일 때 형식 등록한 후 판매가 가능합니다. 전자파 노출에 대한 자세한 내용은 아래 인터넷 홈페이지를 참조하세요.

- 애니콜 홈페이지 (<http://www.anycall.com>): EMF 정보 및 SAR 수치
- EMF (<http://www.emf.or.kr>)/전자파 연구소(<http://www.rrl.go.kr>)

- FCC(<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>)/CTIA(<http://www.wow-com.com>)
- FDA(<http://www.fda.gov/cdrh/consumer/>)
- UK NRPB(<http://www.nrpb.org.uk>)
- WHO (<http://www.who.int/emf>)

[전자파인체보호기준(정보통신부 고시 제2000-91호, 제2001-88호)]에 의해 안전을 보장받기 위해서는 반드시 삼성전자에서 제공하는 별대품이나 소모품을 사용하여야 합니다.

운전 중 휴대전화 사용 관련

운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규 또는 도로 안전 수칙을 지켜 주세요.

운전 중 휴대전화 사용은 위험하므로 가급적 사용하지 마세요.

휴대전화 사용 장소에 관하여

전자 기기를 사용하는 곳에서는 휴대전화를 주의하여 사용하세요.

- 대부분의 전자 기기는 전자파 신호를 사용합니다. 휴대전화의 전자파로 인해 다른 전자 기기에 문제를 일으킬 수 있습니다.

심장 박동 보조 장치(페이스 메이커)가 있는 곳에서는 휴대전화를 사용하지 마세요.

- 휴대전화를 심장 박동 보조 장치 15cm 이내에서 사용하면 휴대전화의 전자파가 심장 박동 보조 장치에 영향을 줄 수 있으므로 가능하면 사용하지 마세요.
- 꼭 휴대전화를 사용해야 할 때는 반드시 심장 박동 보조 장치와 15cm 이상의 간격을 유지하세요.
- 혹시 발생할지도 모르는 전자파의 영향을 최소화하기 위해서 심장 박동 보조 장치 반대쪽에서 통화하세요.



→ 사용자의 안전을 위한 경고 및 주의 사항 (상세편)

고주파(RF파)에 영향을 받는 의료 기기 근처에서는 사용하지 마세요.

- 만일 의료 기기를 개인적으로 사용한다면 의료 기기 제조회사에 연락하여 고주파(RF파) 에너지로부터 그 기기가 안전한지 확인하세요.

일부 보청기는 휴대전화의 전자파로 인해 제대로 동작하지 않을 수도 있습니다.

- 보청기 제조회사에 확인 후 사용하세요.

폭발 위험 지역에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 폭발 위험 지역 안에서는 배터리를 분리하지 말고 휴대전화 전원을 끄세요.
- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지켜 주세요.

자동차 안의 전자 시스템은 휴대전화의 전자파 신호에 의해 잘못되거나 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

- 자동차 내의 전자 시스템이 고주파(RF파) 에너지에 영향을 받는지 자동차 제조회사에 먼저 확인한 후 사용하세요.

비행기 탑승 시에는 휴대전화 전원을 끄세요.

- 기내에서 휴대전화를 사용하는 것을 불법이며 비행기와 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.

휴대전화 사용 금지 경고문이 부착된 곳에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

→ 올바른 사용과 관리 방법

유아나 애완동물이 휴대전화, 배터리를 빨거나 물어뜯지 않도록 하세요.

- 제품에 손상을 줄 수 있으며, 폭발 사고의 원인이 될 수도 있습니다.

어린이가 휴대전화를 사용할 경우 바른 취급 방법과 사용 방법을 알려 주세요.

- 어린이가 바르게 사용하고 있는지 확인하세요.

→ 올바른 사용과 관리 방법 (계속)

휴대전화는 물기나 습기가 없는 건조한 곳에 두세요.

- 습기 또는 액체 성분은 휴대전화의 부품과 회로에 손상을 줄 수 있습니다.
- 물에 젖은 경우, 전원을 켜지 말고 휴대전화의 배터리를 분리하세요. 마른 수건으로 물기를 제거하고 서비스 센터로 가져가세요.
- 휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에 부착된 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이러한 원인으로 휴대전화가 고장이 나면 무상 서비스를 받을 수 없습니다.

휴대전화를 먼지가 많거나 더러운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.

- 먼지가 휴대전화 고장의 원인이 될 수 있습니다.

경사진 곳에 두거나 보관하지 마세요.

- 떨어질 경우 충격으로 파손될 수 있으며, 고장의 원인이 됩니다.

휴대전화는 -20℃~+50℃ 이내에서 사용하고 너무 낮거나 높은 온도에서 보관하지 마세요.

- 자동차 실내 온도는 80℃까지도 올라갈 수 있으므로 자동차에 오랫동안 두지 마십시오.

바른 휴대전화 통화 방법을 따라 주세요.

- 휴대전화를 일반 전화와 같이 똑바로 세워서 받으세요.
- 말을 할 때는 휴대전화의 마이크 부분에 정확히 대세요.
- 통화 중에는 안테나 또는 안테나가 내장된 부분을 만지지 마세요. 통화 품질이 떨어질 수 있고, 필요 이상의 전파를 내보내게 됩니다.

휴대전화에 색을 칠하지 마세요.

- 열고 닫는 부분이 움직이지 않거나 바르게 동작하지 않을 수도 있습니다.

올바른 사용과 관리 방법 (계속)

휴대전화 외관의 도료나 금속으로 인해 체질에 따라 알레르기, 간지럼, 습진, 붓는 증상 등이 생길 수 있습니다. 위의 체질인 경우 의사와 상담 후 휴대전화를 사용하시기 바라며, 사용 중 위의 증상이 발생할 경우 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.

휴대전화를 청소할 때는 아래 방법을 따라 주세요.

- 휴대전화나 충전기를 청소할 때는 연필용 지우개나, 부드러운 형광으로 가볍게 닦아 주세요.
- 휴대전화, 배터리, 충전기 등의 충전 단자를 청소할 때는 면봉이나 부드러운 천으로 닦아 주세요.
- 휴대전화를 청소하기 위해 독한 화학 물질이나, 강한 세제 등을 사용하지 마세요.

휴대전화, 배터리, 충전기 등 소모품이나 별매품은 반드시 삼성전자에서 지정하는 것을 사용하세요.

- 그렇지 않을 경우, 휴대전화의 수명이 단축되거나 고장이 날 수 있습니다.
- 삼성전자에서 승인하지 않은 소모품이나 별매품을 사용할 경우 사용자의 안전을 보장할 수 없습니다.

휴대전화는 동전, 열쇠, 목걸이 등의 금속물과 분리하여 보관하세요.

- 제품이 변형되거나 고장이 날 수 있습니다.
- 배터리 충전 단자에 금속이 닿을 경우 화재의 위험이 있습니다.

삼성전자에서 제공하는 안테나를 사용하세요.

- 승인되지 않은 안테나를 사용하면 휴대전화가 손상되거나 안전하지 않을 수 있습니다. 이로 인한 고장은 무상 수리를 받을 수 없습니다.

휴대전화를 휘거나 비틀어 외부 충격이 가해지지 않도록 하세요.

- 휴대전화의 외관이나 화면이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장날 수 있습니다.

휴대전화에 조명, 플래시 기능이 있는 경우 사람 또는 동물의 눈 앞에서 사용하지 마세요.

- 시력 장애의 원인이 될 수 있습니다.

휴대전화를 뒷주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요.

- 넘어졌을 때 다칠 수도 있습니다.

신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 처럼 자성을 이용한 제품을 휴대전화 가까이 두지 마세요.

- 휴대전화의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.

휴대전화를 난로, 전자레인지나 가열 조리 기구, 고압 용기 등에 가까이 두거나 안에 넣지 마세요.

- 배터리액 누수, 발열, 발화되거나 고장의 원인이 됩니다.

휴대전화에 달린 휴대걸이를 잡고 휴대전화를 돌리지 마세요.

- 본인 또는 다른 사람이 맞아서 다치거나 사고가 날 수 있습니다.

걷거나 이동 중일 때 휴대전화 사용에 주의하세요.

- 장애물 등에 부딪혀 다치거나 사고가 날 수 있습니다.

휴대전화를 원래 용도 이외 다른 용도로 사용하지 마세요.

공공장소에서 휴대전화를 사용할 때는 다른 사람에게 방해가 되지 않도록 하세요.



PC Link PRO에 관하여

컴퓨터와 휴대전화를 데이터 통신 케이블로 연결하여 컴퓨터에 있는 데이터를 휴대전화로 전송하거나, 휴대전화의 데이터를 컴퓨터로 읽어 들여 편집할 수 있는 프로그램입니다.

PC Link PRO의 주요 기능들

- 연락처 등록/수정/삭제 등 전화번호부 기능 사용
- 메모장, 일정관리 등 전자 다이어리 기능 사용
- 수신/발신 메시지 관리
- 휴대전화로 촬영한 사진/동영상을 컴퓨터로 전송 후 보기



PC Link PRO 설치 프로그램을 컴퓨터로 내려받거나 자세한 사용 방법을 알고 싶다면 www.anycall.com에 접속해 PC Link PRO 관련 페이지를 참조하세요.

규격 및 특성

휴대전화 관련

사용 주파수 범위	송신(TX) : 824.64 ~ 848.37MHz / 수신(RX) : 869.64 ~ 893.37MHz
주파수 정밀도	디지털 : $\pm 300\text{Hz}$ 이내
외 관(mm)	표준형 배터리 장착 : 48.3(W) X 94.4(L) X 29 (H) 대용량 배터리 장착 : 48.3(W) X 94.4(L) X 31.4(H)
중 량($\pm 1\text{g}$)	표준형 배터리 장착 : 143.1g 대용량 배터리 장착 : 152.5g
송 신 출 력	최대 300mW
동 작 온도	$-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
상 대 습 도	0% ~ 95%



당사에서 제공하지 않는 별매품을 사용해 휴대전화의 수명이 단축되거나 고장난 경우에는
당사에서 책임지지 않으므로 주의하세요. **별매품의 그림은 실물과 다를 수 있습니다.**

고급형 핸즈프리 키트

휴대전화를 들지 않고 차의 핸들을 잡은 채로
자연스럽게 통화할 수 있습니다.



유니트(HCU040FDK)



케이블(HCB080DDK)

차량용 거치대

차량에서 휴대전화를 안전하게 사용할 수 있습니다.



CCR495SBK

받침대

차량용 거치대를 장착하여 사용할 수 있습니다.



회전식(CTH050SDK)



흡착식(CTH150SBK)

차량용 충전기

차 안에서 간편하게 충전할 수 있는
충전기입니다.



CCH200TBK

여행용 충전기

간편하게 휴대할 수 있는 여행용 충전기입니다.
(220V 전용)



TCH080KDK / TCH080KSK

데이터 통신 케이블

PC Link PRO, PC 통신, 인터넷 등을 이용할
수 있습니다.



PCB080BSK / PCB080BDK






별매품

DMB Controller

DMB 방송 시청시 사용하거나, 전화를 걸고 받을 수 있습니다.



AEP221RSK / AEP221RBK

스테레오 헤드셋


DMB Controller와 연결하여 사용하거나 일반 헤드셋으로 사용할 수 있습니다.



AEP203SSK / AEP203SBK

이어마이크로폰


이어마이크로폰의 버튼을 눌러 전화를 걸거나 받을 수 있습니다.



AEP201SSK / AEP201SBK

애니콜 시어터-윈도우

휴대전화에서 재생되는 MP3파일 또는 DMB 방송 청취 시 들리는 소리를 애니콜 시어터-윈도우를 통해 들을 수 있습니다.



ATK500DSK

프리미엄 스테레오 이어마이크로폰

휴대전화 또는 오디오에 연결하여 사용할 수 있습니다.



AEP010KBK









배터리











표준형, 대용량 배터리를 추가로 구입할 수 있습니다.



English Quick Guide

Functions of the Phone Keys

Key	Function
	<ul style="list-style-type: none"> Enters Menu mode from Standby mode. Accesses your favorite menus when held down.
	Selects the highlighted option or confirms your input.
	<ul style="list-style-type: none"> Makes or answers a call. Retrieves the recent call list in Standby mode.
	<ul style="list-style-type: none"> Ends a call. Turns the phone on and off when held down.
	<ul style="list-style-type: none"> Deletes characters from the display. Returns to the previous menu level in Menu mode. Activates voice dialing.
	Enters or exits Manner mode when held down in Standby mode.
	Enters an international call code when held down in Standby mode.
	Locks the phone when held down in Standby mode.















Key	Function
	Enters the digital multimedia broadcasting and activates DMB Service menu when held down.
	Records your voice memo when held down.
	<ul style="list-style-type: none"> Enters Camera menu in Standby mode. Works as a camera shutter in Camera mode.
	<ul style="list-style-type: none"> With the phone open <ul style="list-style-type: none"> Adjusts the earpiece volume during a call, or the keypad and theme tone volume in Standby mode. With the phone closed <ul style="list-style-type: none"> Rejects an incoming call or activates answering machine mode. ▼ turns on the flashlight when held down. Sends an Anycall SOS message.
	<ul style="list-style-type: none"> Quickly enters the menu listed below, in Standby mode. <ul style="list-style-type: none">  : June  : MONETA  : Messages  : Phonebook  : NATE Scrolls through options.











부록

Display Indicators




The display may show the following icons to indicate the phone's status.

Icon	Status
	Received signal strength
	Radio signal restricted
	Call in progress
	No service or Radio signal restricted
	Anycall SOS service available
	Alarm or Morning call set
	New Anycall SOS message
	New SMS message
	New voice message
	New Multi Mail
	Auto-Receive mode
	Phone locked
	Sending or receiving data via the infrared port
	Ringtone/Louder set for ringer


Icon	Status
	TTS Bell set for ringer
	Vibration set for ringer
	Lamp set for ringer
	Ring after Vibration set for ringer
	Manner mode
	Sleep mode
	New broadcasting message
	Remaining battery Power

Changing the Display Language

To change the display language:

1. In Standby mode, press the  key to access Menu mode.
2. Press the Up or Down key to select **환경설정**.
3. Press the Left or Right key to select **언어/Language**.
4. Press the  key.
5. Press the Navigation key to select either **한국어** or **ENGLISH**.
6. Press the  key.

List of Menu Functions

You can access the following menus by pressing the  key in Standby mode.

1. SKT Service

1. Roaming
2. Connect to NATE
3. Connect to June
4. DMB SERVICE
5. @Playon
6. MONETA
7. SKT Optional Service
8. **114
9. NATE Air

2. Screen

1. Idle Display
2. Select Background
3. Menu Design
4. Dial Design
5. Dial Effect
6. Set Lighting
7. Set Rotation

3. Sound

1. Select Ringtone
2. Call Alert Type
3. Sound Volume
4. Sound Settings
5. Hourly Alert
6. Sleep Mode

4. Organizer

1. Today
2. Wake-up Call
3. Alarm
4. Schedule Mgt.
5. Dictionary
6. Calculator
7. To do
8. Memo
9. Clock
0. Unit Converter

5. Anycall world

1. Music Appreciation
2. Camera
3. Melody Composer
4. Game
5. E-Sound
6. IrDA
7. Anycall Land
8. Anycall SOS
9. Removable Disk
0. Anycall Help
- *. File Viewer

6. Settings

1. Call/Internet Settings
2. Message Settings
3. Camera Settings
4. Phonebook Settings
5. Memory Manager
6. Restrict/Lock
7. Change Password
8. 언어/Language
9. Manage My Number
- *. Reset to Default
- #. Set Timet

7. Messages

1. Message box
2. New Message
3. Color Mail
4. Phrases/Emoticon
5. E-mail
6. Voice Note
7. Group Service
8. Block Spam
9. Message Log

8. Phonebook

1. Quick Search
2. Search Contacts
3. New Contact
4. View Call Log
5. Search with Voice
6. Edit/Search Group
7. Recent Searches
- #. My Number/Biz. Card

9. Contents Box

1. Ringtones
2. Images
3. Keyjjang Album
4. June
5. @Playon
6. Camera Files

제 품 보 증 서

휴대전화의 제품
보증 기간은 1년,
배터리는 6개월
입니다

서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 이 제품에 이상이 있는 경우 품목별 소비자피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품에 고장이 발생하면 구입처 또는 대리점을 이용하세요. 구입처 또는 대리점 이용이 안 될 때는 1588-7285, 1588-3366으로 전화를 주시거나 가까운 서비스센터 또는 지정된 협력사에서 서비스를 받으십시오.
- 보상 여부는 요구일로부터 7일 이내에 통보해 드리며, 피해 보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

무상 서비스

이 제품을 구입한 지 1년(제품 보증 기간)이 경과한 제품은 무상 서비스를 받을 수 없습니다.
이 제품을 영입용으로 전환하여 사용하면 무상 서비스 기간과 제품 보증 기간은 절반(6개월)으로 단축됩니다.

소비자 피해 유형	보상 내용		
	보증 기간 이내	보증 기간 이후	
정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장이 발생했을 때 (고장성 불량에 한하며 마케팅성, 과실성은 제외됨)	구입 후 10일 이내 중요한 수리를 해야 할 때	제품 교환 또는 환불	해당 없음
	구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 해야 할 때	제품 교환 또는 무상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 해야 하는 고장이 발생했을 때	환급	
	제품 교환이 불가능할 때		
	수리 가능	동일한 원인으로 고장이 3회까지 발생했을 때	무상 수리
		동일한 원인으로 고장이 4회째 발생했을 때	유상 수리
		서로 다른 원인으로 고장이 5회째 발생했을 때	유상 수리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실했을 때	제품 교환 또는 환불	정액을 감가상각한 금액에 감가상각한 금액의 10%를 가산하여 환불
	부품 보유 기간 이내 수리용 부품은 보유하고 있지 않아 수리가 불가능할 때		
	수리용 부품은 있으나 수리가 불가능할 때		정액 감가상각 후 환불

유상 서비스

1. 고장이 아닌 경우 (1회까지 무료, 2회부터 유료)

- 제품에 대한 사용 설명 또는 제품을 분해하지 않고 간단히 조정만 할 때
- 제품에 내부의 먼지나 이물질들을 제거할 때
- ※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 지불해야 하므로 우선 사용 설명서를 읽어 문제점을 해결해 보세요. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

2. 소비자 과실로 고장 난 경우

- 소비자가 함부로 수리, 개조하거나 취급 부주의로 고장이 발생했을 때
- 삼성전자(주)의 서비스 위탁업체인 삼성전자 서비스(주)의 기사 또는 지정 협력사의 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장이 발생했을 때
- 삼성전자에서 제공하지 않은 별매품을 함께 사용하여 고장이 발생했을 때
- 이동 중에 제품을 떨어뜨려 고장이 나거나 손상을 입었을 때

3. 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장이 발생했을 때
- 소모성 부품의 수명이 다했을 때
(배터리, 진동자, 플립핀더, 안테나, 이어마이크로폰, 충전기 접속 단자 및 각종 부착물 등)

삼성전자

SAMSUNG

이 보증서는 대한민국에서만 사용 가능하며, 해외에서는 사용할 수 없습니다.

휴대전화 불법 복제 금지

휴대전화에는 이 제품을 인식하는 고유번호 (ESN : Electronic Serial Number)가 있습니다. 이 고유번호를 불법으로 복제, 변경하는 행위는 형법 347조에 의거 10년 이하의 징역이나 2,000만 원 이하의 벌금을 내야 하는 법적 처벌 대상이 됩니다. 이러한 불법 행위가 확인될 경우 당사가 보증하는 서비스를 받을 수 없습니다.

사용 중 주의 사항

1. 휴대전화를 다른 사람에게 함부로 빌려주지 마십시오.
2. 분실, 도난 시에는 SK Telecom 사업자에게 신고하시기 바랍니다.

무선설비 형식검정 및 형식등록 관련 홍보문

1. 이 제품은 정보통신부 형식등록을 받은 것으로 SK Telecom 사업자에게 등록 후 사용이 가능합니다.
2. 또한, 이 제품에는 형식등록된 대로 성능에 변경을 주는 별도의 장치를 부가할 수 없습니다.

삼 성 전 자 (주)

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following Patents.

U.S. Patent No. 4,901,307 5,056,109
5,099,204
5,101,501 5,103,459
5,107,225
5,109,390

삼성전자주식회사

경북 구미시 임수동 94-1번지

www.sec.co.kr

www.anycall.com

삼성전자

SAMSUNG

A/S 관련 문의

A/S 문의 시에는 제품 모델명, 고장 상태, 연락처를 알려 주세요.

■ 애니콜 제품 A/S **1588-7285** (처리바로)

■ 삼성전자 서비스센터 **1588-3366**

고객 불편 상담

02-541-3000

080-022-3000

SK Telecom 사업자 관련 문의

부가 서비스 및 통화 요금 등

■ 휴대전화로 **114**

■ 일반전화로 **1566-0011**

(SK Telecom 고객 모두 전국 어디에서나)

■ 국제로밍 문의 **1566-2011**



한국A/S 우수기업 국가기관인 산업자원부
기술표준원이 소비자에 대한 품질 정보나
고객 서비스가 우수한 기업임을 인증하는
마크입니다.



폐휴대전화 올바른 분리 배출 방법

삼성 애니콜 직영점 또는 삼성전자 서비스
센터로 가져오시기 바랍니다.
수거된 폐휴대전화는 자원으로 재활용되며,
잔재물은 친환경적으로 처리됩니다.

GH68-07483A 2005/09 Rev.1.1